

Software for

FinePix **SX3.2**

SX Version 3.2a for Windows® and Macintosh™

—— ソフトウェア取扱ガイド ——

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

1 FinePixViewerをインストールしましょう

2 カメラをパソコンに接続しましょう

3 FinePixViewerを使ってみましょう

カメラの画像をパソコンに保存して、プリントしてみよう。



FinePixViewerを
もっと使ってみよう

起動方法を知ろう／一括フォーマット変換してみよう／FinePix CD Albumを作ってみよう／メールに画像を添付してみよう／テレビ電話を楽しもう!!

● 本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。

<http://www.fujifilm.co.jp/> または <http://www.finepix.com/>

重 要

お客様へ…ご使用になられる前に必ずお読みください。

ご注意：CD-ROMのパッケージ開封前に必ずお読みください。

富士写真フイルム株式会社がお客様に提供するCD-ROMのパッケージ開封前に必ず本ソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。お客様は、本ソフトウェア使用許諾契約書に同意された場合にのみ、CD-ROMに記録されたソフトウェアを使用できます。

お客様がCD-ROMのパッケージを開封された場合、お客様は本ソフトウェア使用許諾契約書に同意されたものとみなします。

ソフトウェア使用許諾契約書

お客様と富士写真フイルム株式会社（以下富士フイルムといいます）は、富士フイルムがお客様に提供するCD-ROMに記録されたソフトウェアの使用につき、以下のとおり契約します。富士フイルム以外の事業者のソフトウェアで、本契約とは別の使用許諾契約が付されたソフトウェアの使用については、当該使用許諾契約の規定が本契約に優先するものとします。

1. 定義

- (1)本CD-ROMとは、富士フイルムがお客様に提供するCD-ROM「Software for FinePix」を指します。
- (2)本ソフトとは、富士フイルムがお客様に提供する、本CD-ROMに記録されたソフトウェアを指します。
- (3)関連資料等とは、富士フイルムがお客様に提供する本ソフトの使用説明書その他本ソフトに関する資料を総称して指します。
- (4)本製品とは、富士フイルムが提供する本CD-ROMと関連資料等を総称して指します。

2. 使用権の許諾

富士フイルムはお客様に対し、本ソフトに関する以下の非独占的、譲渡不能の権利を許諾します。

- ①機械読み取り可能な形式で、1台のコンピューターに本ソフトをインストールし、使用する権利
- ②バックアップ目的にて本ソフトを1部に限り複製する権利

3. 禁止事項

- (1)お客様は富士フイルムの事前の書面による承諾なく、本ソフト、本CD-ROMおよび関連資料等の第三者への譲渡、貸与または占有の移転その他の処分をし、また富士フイルムより許諾された権利を第三者に再許諾等してはいけません。
- (2)お客様は、本契約にて明示的に認められた場合を除き、本ソフトおよび関連資料等を複製してはいけません。
- (3)お客様は、本ソフトおよび関連資料等を改変・変更・翻案し、また本ソフトおよび関連資料等に付された著作権表示その他財産権の表示を削除してはいけません。
- (4)お客様は、本ソフトのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをしてはいけません。また第三者をしてこれらの行為をさせてはいけません。

4. 著作権その他の知的財産権

本ソフトおよび関連資料等に関する著作権その他の知的財産権は、富士フイルムまたは本ソフトおよび関連資料等に記載された権利者に帰属します。本契約によりお客様に許諾された場合を除き、明示または黙示を問わずいかなる権利もお客様に譲渡されまたは許諾されません。

5. 保証および免責

- (1)お客様が本製品をお買上げ後90日以内に本CD-ROMに読み取り不能等の物理的欠陥が見つかった場合、富士フイルムは無償にて良品と交換します。
- (2)本製品による第三者の著作権その他の知的財産権の侵害の有無に関し、富士フイルムは何ら保証を行わないものとし、本製品の使用による第三者の著作権その他の知的財産権の侵害およびそれによって生じるすべての損害につき、富士フイルムは一切責任を負いません。
- (3)本製品は提供時の状態のままお客様に提供されるものです。富士フイルムは、第(1)項に定めるほか、商品性の保証、特定目的への適合性その他本製品につき、一切保証しません。

6. 責任の制限

富士フィルムは、「5. 保証および免責」に明記されている場合を除き、いかなる場合においても、本製品の使用や使用不能から生じる損害（逸失利益、付随的、特別あるいは結果的な損害を含みますがこれに限りません）について一切責任を負いません。

7. 輸出関連法の遵守

お客様は、本ソフトを日本国の「外国為替及び外国貿易法」その他の輸出規制関連法に違反して日本国外に持ち出す等の行為を行ってはなりません。

8. 解除

お客様が本契約に違反した場合は、富士フィルムは何らの通知・催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。

9. 契約期間

本契約は、お客様が本ソフトの使用を開始した日に発効し、「8. 解除」に基づき本契約が解除され、またはお客様が本ソフトの使用を終了するときまで有効とします。

10. 契約終了後の義務

本契約が終了した場合、お客様はお客様の責任にて本ソフト（複製物を含む）、本CD-ROMおよび関連資料等をすべて消去・廃棄するものとします。



**本製品に同梱されているCD-ROMを音楽用CDプレーヤーにかけないでください。
耳に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損する恐れがあります。**

本書はパーソナルコンピュータ（以下パソコンといいます）とWindows、Macintoshの使用方法に関する基本的な知識をお持ちになっていることを前提として書かれています。

パソコンとWindows、Macintoshの使用方法については、それぞれに付属のマニュアルをご覧ください。

表示される画面やメニューが本書と異なる場合がありますがご了承ください。また、本書ではWindows版の画面で主に説明しています。

■用語と商標について

- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- DirectXは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Macintosh、iMac、MacOSは、米国Apple Computer, Inc. の登録商標です。
- QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。QuickTimeロゴは、米国およびその他の国々で登録された商標です。
- Adobe Acrobatは、Adobe Systems Inc. の登録商標です。
- SmartMedia™は、株式会社 東芝の商標です。
- xDピクチャーカードおよびその他の社名、商品名などは、日本および海外における各社の商標または登録商標です。

画像の楽しみかたいろいろ

FinePixViewer

ヘルプ(H)

FinePixViewerの使い方(E)
簡単ガイド/オンラインQ&A(Q)
ソフトウェアアップデート(U)
バージョン情報(I)

詳しい使い方を
調べることができます

最新のFinePixViewerを
手に入れることができます



自動取り込み テレビ電話




スライドショー

開く
削除
メール送信

自動リネーム...
一括サイズ...
一括回転...
一括フォーマット変換...
情報の一括編集...

印刷...
インデックス印刷...

一括処理などの便利
なメニューがたくさん
あります。

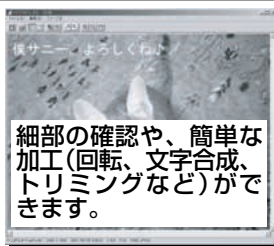

細部の確認や、簡単な
加工(回転、文字合成、
トリミングなど)がで
きます。



共通情報 基本情報 ID・コメント 撮影情報

撮影条件などを調べたり、
比較を行ったりできます。

ImageMixer VCD for FinePix

大切な人に
メッセージを
添えて
贈りましょう

Video CDの作成を
お手伝いします。
画像の整理も便利で
す。



Video CD



CDアルバム

Picture The Future


— FinePix画像ネットサービス —

今すぐ登録

FinePix画像ネットサービス「Picture The Future」のユーザー登録ボタンです。

FinePix「ピクチャー・ザ・フューチャー」にご登録いただくと、撮った画像のプリントをインターネットで簡単に注文できたり、画像を携帯電話へ送るなど、いろいろ楽しめます。また困ったときに、Q&Aを参照できたり、メールによる問い合わせなどサポート面も安心です。メールニュースで新サービスなどの最新情報をお届けしています。

<インターネットメニューの一例>

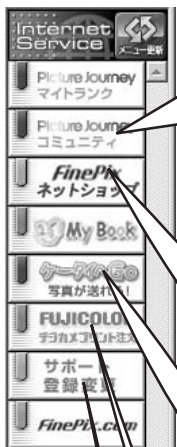

画像サイト

「ピクチャー・ジャーニー」！

このサイトでは撮った画像でネットアルバムを作成し、公開できます。FinePixで撮影した画像で素敵なアルバムを作成してください。



ネットショップでお買い物！

デジカメライフを演出するFinePixアクセサリをはじめ、いろいろと取り揃えています。



携帯電話へ画像送信

「ケータイへGO！」

FinePixで撮影した画像を簡単に携帯電話へ送信できます。お気に入りの画像をお友達へ送ったり、ご自分の携帯の待ち受け画面に利用できます。



ネットプリントの 注文をしよう！

ご自宅から簡単にフジカラー高画質プリントが注文できます。



24時間受付の

メールサポートで安心！

困ったことはこちらへお問い合わせください。



<パソコンとカメラをつないでテレビ電話しよう!!>



テレビ電話ボタン



PictureHello画面
Windowsのみ対応

このように読み進めてください

1 インストールを完了させましょう

- Windows 13ページ
- Mac OS 8.6~9.2..... 27ページ
- Mac OS X 35ページ

2 カメラをパソコンに接続してみましょう

- Windows 21ページ
- Mac OS 8.6~9.2..... 33ページ
- Mac OS X 39ページ

カメラの使用説明書「接続編」もご参照ください。

3 FinePixViewerを使ってみましょう



目次

| | |
|--------------------------------------|----|
| 重要 | 2 |
| 画像の楽しみ方いろいろ | 4 |
| このように読み進めてください | 6 |
| 目次 | 7 |
| オンラインヘルプについて | 8 |
| はじめに | 9 |
| 用語の解説 | 9 |
| インターネットを利用する場合のご注意・知っておくと便利なこと | 11 |
| 各ソフトウェアについて | 12 |
| Windowsにインストールします | 13 |
| 1 インストール前にお確かめください | 14 |
| 2 CD-ROMをパソコンにセットします | 15 |
| 3 FinePixViewerのインストール～再起動 | 16 |
| 4 初回接続時に行ってください(カードリーダー接続) | 21 |
| 5 カメラの取り外しかた(カードリーダー接続) | 24 |
| Mac OS 8.6～9.2にインストールします | 27 |
| 1 インストール前にお確かめください | 28 |
| 2 OSの設定を確認する | 29 |
| 3 FinePixViewerのインストール～再起動 | 30 |
| 4 カードリーダーで接続してみましょう | 33 |
| 5 カードリーダー接続を切る | 34 |
| Mac OS Xにインストールします | 35 |
| 1 インストール前にお確かめください | 36 |
| 2 FinePixViewerのインストール～再起動 | 37 |
| 3 カードリーダーで接続してみましょう | 39 |
| 4 カードリーダー接続を切る | 40 |
| FinePixViewerを使ってみよう | 41 |
| カメラの画像をパソコンに保存するには | 41 |
| プリントするには | 44 |
| 画像を消去するには | 45 |

| | |
|--|-----|
| FinePixViewerをもっと使ってみよう | 46 |
| FinePixViewerの起動方法 | 47 |
| FinePixViewer各部名称 | 49 |
| 画面の切り換え | 50 |
| フォルダを選ぶ | 51 |
| 画像をコピーする | 53 |
| サムネイルを選ぶ | 53 |
| 動画を編集してみよう | 55 |
| 一括フォーマット変換 | 56 |
| FinePix CD Albumを作ってみよう | 58 |
| Video CDを作ってみよう | 59 |
| FinePixViewerでメールに画像を添付する | 65 |
| 画像ネットサービスを利用する | 69 |
| ユーザー登録する | 70 |
| サービスを利用する | 72 |
| アップロードについて | 73 |
| FinePixViewerの最新版を手に入れよう！ | 75 |
| 画像ネットサービスを利用する (Mac OS X) | 77 |
| ユーザー登録する | 77 |
| サービスを利用する | 79 |
| アップロードについて | 80 |
| PictureHelloでテレビ電話を楽しもう!! | 81 |
| アドレス帳の使いかた | 89 |
| 極めよう、FinePixViewer ～オンラインヘルプの使いかた～ | 91 |
| ソフトウェアを削除するには | 92 |
| 困ったときは | 94 |
| トラブルシューティング (Windows編) | 95 |
| トラブルシューティング (Macintosh編) | 103 |
| お問い合わせの前に | 108 |
| ご質問用紙 | 109 |

表記について



カメラの操作が必要です。カメラの使用説明書を参照してください。

注意 必ず守っていただきたい重要なご注意です。

*

ご注意ください。



補足説明です。

ヒント

知っておくと便利な事項です。

オンラインヘルプについて

この説明書で説明しきれないFinePixViewerの機能については、「ヘルプ」メニューの「FinePixViewerの使い方」からお読みいただけます。

■「FinePixViewerの使い方」を読むためには…

Adobe Systems社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。インストール方法については、20ページ (Windows) / 32ページ (Macintosh) をご参照ください。

はじめに

用語の解説

パソコンを使うときに最低限知っておきたいこと、知っておくと便利なことを紹介します。操作の詳細についてはパソコンの使用説明書をご覧ください。



■クリック/ダブルクリック

クリック：マウスの左ボタン(Windows) / ボタン (Macintosh) を1回押し、離すことです。

☞ ファイル／フォルダ／ウィンドウ／ボタンなどを選択します。

ダブルクリック：マウスの左ボタン(Windows) / ボタン (Macintosh) を続けて2回クリックすることです。

☞ ファイル／フォルダなどを開きます。

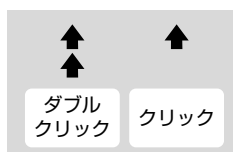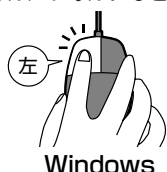


■ドラッグ&ドロップ

ファイル・フォルダの移動／コピー／登録などで行う操作です。



ドラッグ

1. マウスポインタを操作したいファイルやフォルダのアイコン上に合わせます。
2. マウスのボタンを押したまま、マウスを動かして移動します。

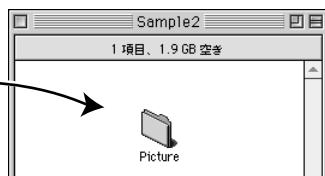

ドロップ

目的の場所でボタンを離します。

■メニュー


画面の一辺に表示される機能の一覧のことです。例として、「ファイル」メニュー、「編集」メニューなどが挙げられます。

メニューをクリックすると実行できる処理が表示され、マウスを動かして選択できるようになります。

<Windowsの場合>



<Macintoshの場合>

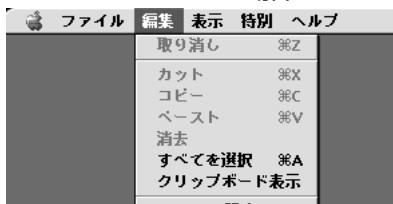

■アプリケーションソフト


ワープロや表計算、画像編集など、ユーザーの目的のために使用するソフトウェアのことです。

■ドライバ

パソコンの周辺機器を動作させるためのソフトウェアのことです。

■ドライブ

パソコンの周辺機器で、ファイルの書き込み/読み出しを行う装置のことです。特にメディアを挿入して使うものをリムーバブルディスクドライブといいます。ドライブの例として、CD-ROMドライブ、フロッピーディスクドライブなどがあります。デジタルカメラもドライブとして扱えます。



■ファイル

パソコンのハードディスクや、スマートメディア、xDピクチャーカード等に保存されているデータのことです。パソコンやカメラは、この単位でデータの管理を行っています。例えば、画像1枚が1ファイル、音楽1曲が1ファイルです。

■フォルダ

関連のあるファイルなどをまとめておく場所のことです。他のフォルダも入れることができます。

■インストール

ソフトウェアをパソコンに組み込む作業のことです。

■アンインストール

ソフトウェアをパソコンから削除し、設定をインストール前の状態に戻すことです。

■サムネイル


複数の画像を一覧するとき作成される、縮小した画像のことです。FinePixViewerでは、サムネイルをダブルクリックすると元の画像が表示されます。

■DPOF (ディーポフ)

プリントしたい画像を指定する情報をメディアに記録するためのフォーマットです。

■FDiサービス (エフディーアイサービス)

デジタルカメラで撮影した画像をプリントするサービスです。画像ネットサービスで注文することもできます。

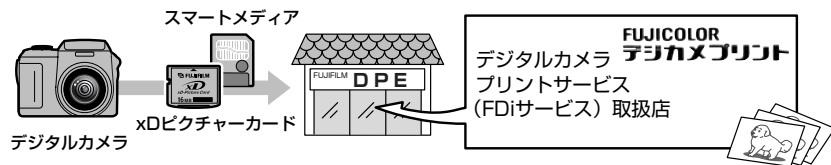

■サーバー

インターネットなどのコンピュータネットワークで、接続するユーザーにサービスやデータを提供する、コンピュータのことです。

■ブラウザ

インターネット上のホームページを開覧するためのソフトウェアのことです。例として、Internet Explorer、Netscape Navigatorなどがあります。

■Administrator (アドミニストレータ)

コンピュータの管理者アカウントのことです。Windows 2000、Windows XPですべての機能を使えるように設定するには、ユーザー権限をAdministratorにする必要があります。

■ユーザーID (ユーザーアイディー)

ユーザーを区別するための名前で、サーバーにログインする際に入力します。画像ネットサービスのユーザー登録で、初めてログインする際には、あなたの好きな名前を英数字で入力してください。

■パスワード

ユーザーIDが不正に使用されるのを防ぐための暗証番号で、サーバーにログインする際に入力します。画像ネットサービスのユーザー登録で、初めてログインする際には、他人に見破られない暗証番号を英数字で入力してください。

■SSL (Secure Sockets Layer)

セキュリティ機能 (機密保持) を強化した通信方式です。これを使用すると、より安全にインターネットでデータをやり取りできます。

インターネットを利用する際のご注意・知っておくと便利なこと

■料金について

インターネットの利用に必要な料金には次のようなものがあります。

| | |
|------|---|
| 通話料金 | 回線を使う代金として、電話会社に支払います。 |
| 接続料金 | サーバーへの接続・データの保管 (E-mail、ホームページ) の代金として、プロバイダに支払います。 |

- * 通話や接続する時間に応じて料金が変わる場合は、無駄な接続をなくすためにパソコンの自動切断の機能をご利用になることをおすすめします。
- * 弊社の画像ネットサービスには、サービス料金が無料のものと有料のものがあります。
- * オンラインショッピング／各種サービスを利用した場合は、通話料金・接続料金とは別に、商品料金・サービス料金が請求されます。

■ウイルスについて


パソコンがウイルスに感染すると、大切なデータを破壊したり、アドレス帳に登録されている人へ勝手にメールを送りつけたりします。メールの添付ファイルやダウンロードしたファイルで中身のよくわからないものは、ダブルクリックしないでください。

各ソフトウェアについて

カメラのUSB設定を「カードリーダー」にして接続します（→カメラの使用説明書「接続編」）。



PCカメラ機能があるカメラは、カメラのUSB設定を「PCカメラ」にして接続します（→カメラの使用説明書「接続編」）。

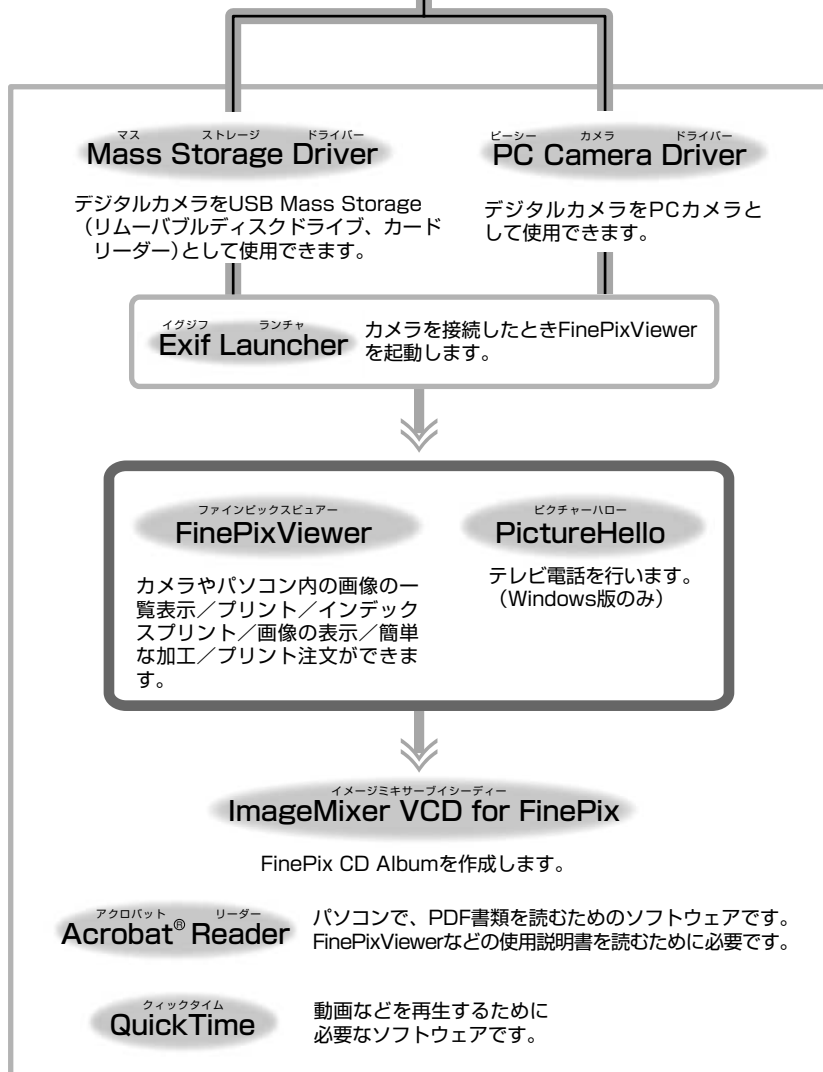

※ソフトウェアの構成は、ご使用のOSによって多少異なります。

Windowsにインストールします

この章では、Windowsパソコンでのインストール方法・設定を説明しています。

1 インストール前にお確かめください

お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うかお確かめください。

2 CD-ROM「Software for FinePix」をパソコンにセットする

3 FinePixViewerをインストールし、再起動する

「FinePixViewerのインストール」をクリックし、画面の指示に従ってインストールします。ここでいったんパソコンを再起動します。

4 Acrobat Readerをインストールする

電子マニュアルを読むために必要なソフトです。必ずインストールします。

5 カードリーダー接続する

- ・ USB Mass Storage Driverが正常に動作しているか確認します。
- ・ 初回接続時に必要な設定を行います。

6 カードリーダー接続を切る

インストールがすべて終わったら・・・

インストールがすべて終わったら、CD-ROM「Software for FinePix」(以下CD-ROM)を取り出してください。CD-ROMは、再インストールする時に必要になります。湿気がなく、光が当たらないところに、大切に保管してください。

1 インストール前にお確かめください

■動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っている必要があります。
インストールを始める前にお確かめください。

| | |
|-------------------------|---|
| 対応機種 | DOS/V機 (IBM PC/AT互換機)* ¹ NEC PC-98-NXシリーズ* ¹ |
| OS | Windows 98 日本語版 (Second Editionを含む) Windows Millennium Edition (Windows Me) 日本語版 Windows 2000 Professional 日本語版* ² Windows XP Home Edition 日本語版* ² Windows XP Professional 日本語版* ² |
| CPU* ³ | Pentium 200MHz以上を推奨 (Windows XPの場合は、PentiumⅢ800MHz以上を推奨) |
| メモリ | 64MB以上 (Windows XPの場合は128MB以上) |
| ハードディスク空き容量 | インストールに必要な容量 140MB以上 動作に必要な容量 300MB以上 (ImageMixer VCD for FinePix使用時 2GB以上) |
| ディスプレイ | 800×600ドット以上、16ビットカラー以上 |
| インターネット接続* ⁴ | ●画像ネットサービス、メール添付機能使用時 インターネットに接続し、メールの送受信ができる環境 ●テレビ電話使用時 アナログモデムまたはISDNでの接続 ●通信速度 56kbps以上推奨 |
| サウンド機能* ⁵ | スピーカー、マイク、サウンドカード |

*¹ USBが標準サポートされ、上記のOSがプリインストールされたモデル。

*² インストールするときには、コンピュータの管理者アカウント (例えば、“Administrator”) でログインしてください。

*³ パソコンで動画を再生する場合はパソコンの性能によっては滑らかに再生されない場合があります。動画をパソコン上で再生する場合のご注意は107ページを参照してください。

*⁴ 画像ネットサービス、テレビ電話をご利用の際に必要です。インターネット接続できない場合でも、ソフトウェアのインストールは可能です。

*⁵ テレビ電話で音声を入出力するには、サウンド機能が必要です。

注意

- パソコンとカメラは、専用USBケーブルで直接、接続してください。延長ケーブルを接続したり、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合があります。
- パソコンにUSBポートが2つ以上ある場合は、どのポートに接続してもかまいません。
- USBコネクタは奥まで差し込んで、確実に接続してください。正しく接続されていない場合は正常に動作しません。
- 増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。
- Windows 95、Windows NTでは使用できません。
- 自作パソコンや、OSをアップデートしたパソコンは、動作保証外です。
- インターネット接続にルータを使用している場合、およびLANを経由 (LAN内とLAN外とを接続) している場合は、テレビ電話をご利用できません。
- Windows XPをお使いの場合に、インターネット接続ファイアウォール設定で「インターネットからのこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する」にチェックマークが入っていると、テレビ電話をご利用できません。ファイアウォールの設定方法については、トラブルシューティング (→95ページ) をご参照ください。
- FinePixViewerを再インストールまたは削除すると、画像ネットサービスのユーザーID・パスワード・インターネットメニューがパソコンから消去されます。「今すぐ登録」ボタンをクリックして、登録済みのユーザーID・パスワードを入力して、メニューを再ダウンロードしてください。

2 CD-ROMをパソコンにセットします

ソフトウェアのインストールが完了するまで、カメラを接続しないでください。

① パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。

*既に電源を入れて作業していた場合は、再起動してください。

注意 Windows 2000またはWindows XPをお使いの場合は、コンピュータの管理者アカウント（例えば、“Administrator”）でログインしてください。

② タスクバー上からアプリケーションの表示がなくなるまで、他のアプリケーションを終了してください。

＜タスクバー＞



終了すべきアプリケーション（表示は実行されているアプリケーションによって異なります）

①タスクバー上のアプリケーションの表示の上でマウスの右ボタンをクリックします。

②開いたメニューの「閉じる」をクリックします。

*詳しくは、パソコンの使用説明書、アプリケーションの使用説明書をご覧ください。

注意 インストールの途中で「---.dllが見つかりません」などのメッセージが表示される場合には、バックグラウンドで動いているアプリケーション（スクリーンセーバーなど）がありますので、プログラムの強制終了を行ってください。強制終了の方法については、Windowsの使用説明書をご覧ください。

③ 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると、インストーラーが自動的に起動します。

インストーラーを手動で起動するには

① 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして開きます。

*Windows XPをお使いの場合は、「スタート」メニューの「マイコンピュータ」をクリックします。

② 「マイコンピュータ」ウインドウの「FINEPIX」のCD-ROMアイコン上で右クリックして「開く」を選択します。

③ CD-ROMの中の「SETUP」または「SETUP.exe」をダブルクリックします。



SETUP



SETUP.exe

*ファイル名の表示方法は、パソコンの設定によって上のように異なる場合があります。
・拡張子（ファイルの種類を表す文字）の表示／非表示（例：Setup.exe／Setup）
・アルファベットの表示のしかた（例：Setup／SETUP）



3 FinePixViewerのインストール～再起動

- ① セットアップ画面が表示されます。「FinePixViewerのインストール」をクリックしてください。

* インストール内容について詳しく知りたいときは、「はじめにお読みください」をクリックします。




- ② インストール前のチェックが開始されます。「注意」画面が表示された場合は、その指示に従ってください。

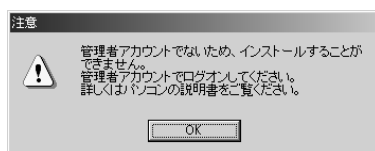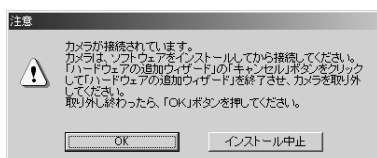


* 「新しいハードウェア」ウィザードが、「注意」画面の後ろに隠れている場合があります。タスクバーで確認し、移動してから「キャンセル」ボタンをクリックしてください。



- ③ インストールの続行を確認する画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

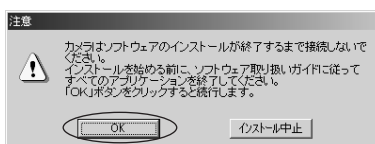

- ④ ソフトウェアのバージョンチェックが行われます。右の画面が表示された場合は、「OK」ボタンをクリックし、アンインストールしてください。

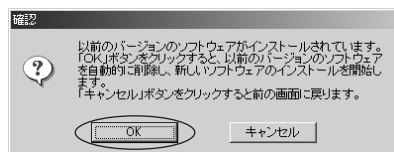


- ⑤ USBドライバがインストールされます。

- ⑥ FinePixViewerをインストールします。

- ① FinePixViewerのインストールが始まり、注意・警告が表示されます。確認したら、「次へ>」ボタンをクリックしてください。




- ② 「使用許諾契約」が表示されます。内容をよくお読みの上、同意される場合は「はい」ボタンをクリックしてください。「いいえ」ボタンをクリックするとインストールされません。

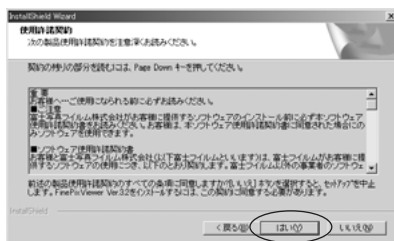

- ③ インストール先のフォルダを確認して、「次へ>」ボタンをクリックしてください。



- ④ 右の画面が表示される場合があります。設定を引き継ぐ時は「はい」ボタンをクリックしてください。

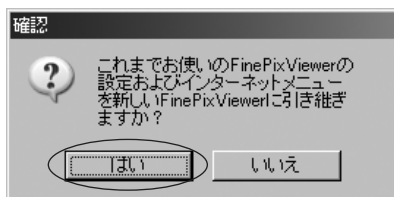


7 画面の指示に従って、QuickTimeをインストールします。

*既にバージョン5.0.2以降のQuickTimeがインストールされている場合は、このインストールは行われません。



「ソフトウェア使用許諾契約」画面では、「同意します」をクリックしてください。

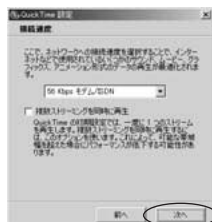

「接続速度」画面が表示された場合は、通信環境にあわせて設定し、「次へ」ボタンをクリックします。

*接続速度がわからない場合は、そのまま「次へ」ボタンをクリックしてください。

8 画面の指示に従って、NetMeetingをインストールします。


*既に、NetMeeting3.01以降がインストールされている場合は、このインストールは行われません。

9 画面の指示に従って、ImageMixer VCD for FinePixをインストールします。




「使用許諾契約」画面では、「はい」をクリックします。



「Readme」画面では、右上にある  をクリックして閉じます。



10 画面の指示に従って、WinCDR Liteをインストールします。

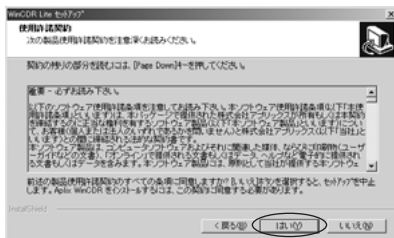

「使用許諾契約」画面では、「はい」をクリックします。

11 画面の指示に従って、Windows Media Playerをインストールし、再起動します。

*既に最新版がインストールされている場合は、このインストールは行われません。次の画面が表示されますので、「再起動」ボタンをクリックしてください。

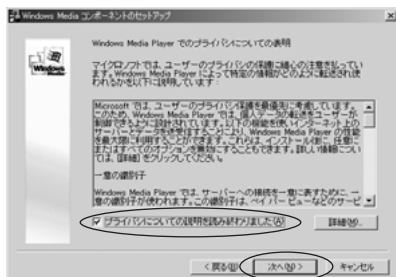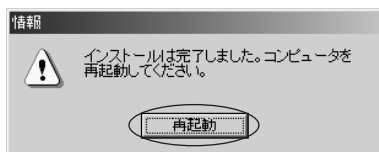


この画面では、「プライバシーについての説明を読み終わりました」にチェックマークを入れ、「次へ>」ボタンをクリックします。



「完了」ボタンをクリックすると、パソコンが再起動します。

12 再起動後、画面の指示に従って、DirectXをインストールし、再起動します。

注意 すでに最新のバージョンがインストールされている場合、この画面は表示されません。

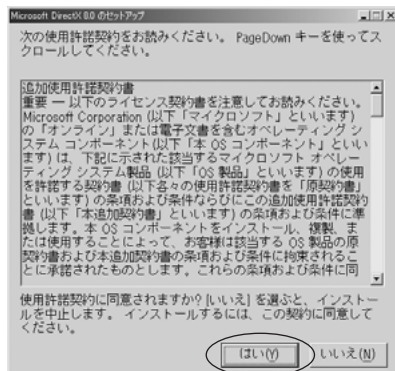

- 13 再起動後、「FinePixViewerのインストールが完了しました」という画面が表示されます。「FinePixViewerを使ってみよう」をクリックすると、FinePixViewerの基本的な機能の説明が表示されます。



- 14 Acrobat Readerをインストールする場合は、「Acrobat Readerのインストール」をクリックします。*

*FinePixViewerの使用説明書 (PDF) を読むためにはAdobe Systems社の Acrobat Readerをインストールする必要があります。すでに最新のバージョンがインストールされている場合は、この手順は不要です。
あとでAcrobat Readerをインストールする場合は、「あとからAcrobat Readerをインストールするには」(⇒P.26)を参照してインストールしてください。




4 初回接続時に行ってください(カードリーダー接続)

実際にカメラをカードリーダー接続し、USB Mass Storage Driverが正常にインストールされたことを確認します。

WindowsのCD-ROMが必要となる場合がありますので、あらかじめご用意ください。パソコンにWindowsのCD-ROMが付属していない場合は、パソコンの取扱説明書を見るか、パソコンのメーカーへお問い合わせください。


ヒント ACパワーアダプターのご使用を強くおすすめします。データ通信中に電源が切れると、正常なデータの転送ができません。


 **①** 静止画撮影済みのメディアをカメラにセットします。

カメラの使用説明書
「接続編」をご参照ください。



- 注意**
- カメラ内のメディアをパソコンでフォーマットしないでください。
 - メディアは弊社デジタルカメラで撮影したものをお使いください。

 **②** カメラのUSB設定を“カードリーダー”にして、いったん電源を切ります。

 **③** 専用USBケーブルでカメラとパソコンを接続します。

以降の手順は、パソコンのOSによって違います。

お使いのパソコンのOSの種類を調べるには


- ①「マイコンピュータ」を右クリックし、プロパティをクリックします。
- ②「システム」にお使いのOSの種類が表示されています。

<表示例：Windows 2000 Professional>

システム:
Microsoft Windows 2000
5.00.2195
Service Pack 1

<表示例：Windows Me>

システム:
Microsoft Windows Me
4.90.3000

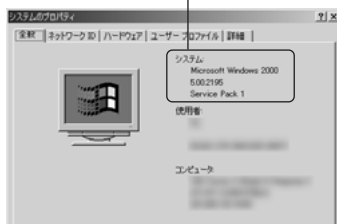

 **④** カメラの電源を入れます。


- 注意**
- カメラを取り外すとき、電源を切るときは、必ず所定の手順で行ってください。
 - カメラとパソコンを接続しているときは、以下の操作は行わないでください。メディアまたはメディア内のデータが破壊されることがあります。
USBケーブルを抜く／カメラ（電源スイッチ、操作ボタン、レンズカバー、スロットカバー等）に触れる

- ① 「新しいハードウェア」ウィザードが表示されます。設定が終わると消えますので、そのままお待ちください。


* 次回以降の接続では、この手順は必要ありません。



- ② FinePixViewerが自動的に起動し、メディア内の画像が表示されます。また「マイコンピュータ」に新たにリムーバブルディスクアイコンが現れます。

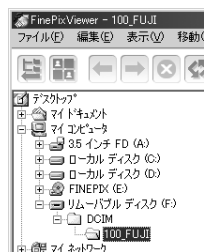

ヒント FinePixViewerとともにインストールされるExif Launcherの機能により、カメラ接続時にFinePixViewerが自動起動します。


注意 FinePixViewerが自動起動せず、なおかつ  が現れない場合は、ソフトウェアが正しくインストールされていません。カメラを取り外してからパソコンを再起動し、再インストールしてください。それでも問題が解決できないときは、トラブルシューティングをご参照ください。

24ページの「カメラの取り外しかた(カードリーダー接続)」へ進んでください。

Windows XP

- ① 「新しいハードウェアが見つかりました」というヒントが、画面右下に表示されます。設定が終わると消えますので、そのままお待ちください。

* 次回以降の接続では、この手順は必要ありません。



- ② 「自動再生」画面では、次のように設定してください。

実行する動作の一覧にFinePixViewerがある場合

「画像を表示する-FinePixViewer使用」を選び、「常に選択した動作を行う。」にチェックマークを入れます(チェックボックスがない場合もあります)。「OK」ボタンをクリックするとFinePixViewerが起動します。




実行する動作の一覧にFinePixViewerがない場合

「何もしない」を選び、「常に選択した動作を行う。」にチェックマークを入れます(チェックボックスがない場合もあります)。「OK」ボタンをクリックして、FinePixViewerを手動で起動してください。



- ③ 「マイコンピュータ」に新たにリムーバブルディスクアイコンが現れます。

ヒント 次回以降の接続ではリムーバブルディスクのドライブ名とアイコンが、「FinePix」になります。



24ページの「カメラの取り外しかた(カードリーダー接続)」へ進んでください。

5 カメラの取り外しかた（カードリーダー接続）

- ① カメラを利用しているアプリケーション（FinePixViewerなど）をすべて終了します。

注意 この操作を行わないと、パソコンが正常に動作しないことがあります。



- ② カメラとパソコンが通信していないことを確認します。

カメラの使用説明書
「接続編」をご参照ください。




- ③ カメラの電源を切る前の作業を行います。この手順は、パソコンのOSによって違います。

Windows 98/98 SE

パソコンでの操作は必要ありません。

Windows Me

- ① マイコンピュータの中の“リムーバブルディスク”アイコンを右クリックし、取り出しをクリックします。

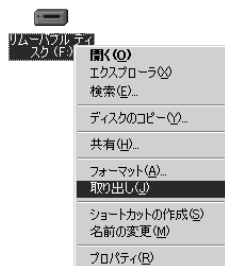

- ② タスクバー上の取り外しアイコンを左クリックし、「ハードウェアの取り外し」ダイアログで「OK」ボタンをクリックします。




Windows 2000

タスクバー上の取り外しアイコンを左クリックし、「ハードウェアの取り外し」ダイアログで「OK」ボタンをクリックします。



Windows XP

タスクバー上の取り外しアイコンを左クリックし、「ハードウェアの取り外し」というヒントの「クローズ」ボタンをクリックします。

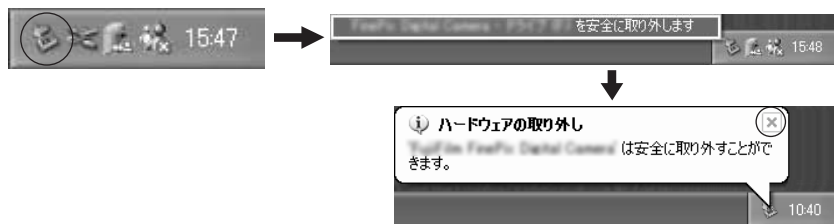

④ カメラの電源を切ります。

カメラ
操作

カメラの使用説明書
「接続編」をご参照ください。



⑤ カメラから専用USBケーブルを取り外します。

注意

- 必ずカメラ（リムーバブルディスク）内のファイルをすべて閉じて、「パソコンが通信中でないこと」を確認してください。
- Windows 2000 Professional、Windows XP、Windows Meで「ハードウェアの取り外し」を行わずにカメラを取り外したり、USBケーブルを抜くと、パソコンが正常に作動しないことがあります。
- パソコンの“コピーしています”という表示が消えてすぐ、カメラを取り外したり、USBケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。

これでインストールは全て終了しました。
続けて、41ページの「FinePixViewerを使ってみよう」に進んでください。

あとからAcrobat Readerをインストールするには

- ①同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして開きます。
* Windows XPをお使いの場合は、「スタート」メニューの「マイコンピュータ」をクリックします。
- ②「マイコンピュータ」ウィンドウの「FINEPIX」のCD-ROMアイコン上で右クリックして「開く」を選択します。
- ③「ACROREAD」フォルダをダブルクリックして開きます。
- ④「JAPANESE」フォルダをダブルクリックして開きます。
- ⑤「ar505jpn (ar505jpn.exe)」ファイルをダブルクリックします。
- ⑥Acrobat Readerのインストーラーが起動しますので、画面の指示に従ってインストールします。

Mac OS 8.6～9.2にインストールします

CD-ROMには、Mac OS 8.6～9.2用とMac OS X用ソフトウェアが付属しています。この章では、Mac OS 8.6～9.2でのインストール方法・設定を説明しています。

1 インストール前にお確かめください

お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うかお確かめください。

2 OSの設定を確認する

3 FinePixViewerをインストールし、再起動する

「FinePixViewerのインストール」をクリックし、画面の指示に従ってインストールをします。ここでいったんパソコンを再起動します。

4 Acrobat Readerをインストールする

電子マニュアルを読むために必要なソフトです。必ずインストールします。

5 カードリーダー接続する

6 カードリーダー接続を切る

インストールがすべて終わったら・・・

インストールがすべて終わったら、CD-ROMを取り出してください。CD-ROMは、再インストールする時に必要になります。湿気がなく、光が当たらないところに、大切に保管してください。

1 インストール前にお確かめください

■動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っている必要があります。
インストールを始める前にお確かめください。

| | |
|-------------------------|--|
| 対応機種* ¹ | Power Macintosh G3* ² 、PowerBook G3* ² 、 Power Macintosh G4、iMac、iBook、 Power Macintosh G4 Cube、PowerBook G4 |
| OS | Mac OS 8.6～9.2.2 (日本語版のみ)* ³ |
| メモリ | 64MB以上* ⁴ |
| ハードディスク空き容量 | インストールに必要な容量 70MB以上 動作に必要な容量 300MB以上 (ImageMixer VCD for FinePix使用時 2GB以上) |
| ディスプレイ | 800×600ドット以上、約32,000色以上 |
| インターネット接続* ⁵ | ●画像ネットサービス、メール添付機能使用時 インターネットに接続し、メールの送受信ができる環境 ●通信速度 56kbps以上推奨 |
| サウンド機能 | スピーカー |

*¹ パソコンで動画を再生する場合はパソコンの性能によっては滑らかに再生されない場合があります。動画をパソコン上で再生する場合のご注意は107ページを参照してください。

*² USBポートが標準装備されている機種

*³ Mac OS XのClassic環境では、正常に動作しません。

*⁴ 必要に応じて仮想メモリをONにしてください。

*⁵ 画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続できない場合でも、インストールは可能です。

注意

- Macintoshとカメラは、専用USBケーブルで直接接続してください。延長ケーブルを接続したり、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合があります。
- USBコネクタは奥まで差し込んで、確実に接続してください。正しく接続されていない場合は正常に動作しません。
- 増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。

2 OSの設定を確認する

■File Exchangeを有効にする

File Exchangeが有効かチェックします。

カメラに対応したメディアをお使いいただくには、Mac OS付属の「File Exchange」が動作している必要があります。

① パソコンの電源を入れて、Macintoshを起動します。

注意 ソフトウェアのインストールが完了するまで、カメラを接続しないでください。

② コントロールパネルの機能拡張マネージャを選択して、File Exchangeのチェックボックスを確認してください。「×」マークが付いていなければ、「×」マークを付けてMacintoshを再起動してください。



■Javaランタイムモジュールのインストール

Mac OS 8.5以前のOSからアップデータによりバージョンアップしたMac OS 8.6をお使いの場合、またはシステムフォルダの機能拡張フォルダ内に「MRJ Libraries」フォルダがない場合は、Javaランタイムモジュールのインストールが必要です。

*最新版は、Apple社のサイト<http://www.apple.co.jp/java/index.html>からダウンロードできます。(2002年6月現在)

- ① Mac OSのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。CD-ROMアイコンがデスクトップに表示されたら、ダブルクリックしてCD-ROM内を表示します。
- ② 「ソフトウェアインストール」フォルダをダブルクリックし、さらに「MRJ Install」フォルダをダブルクリックします。
- ③ 「MRJ Install」フォルダの中にある「インストーラ」をダブルクリックするとインストール作業が始まります。
- ④ 最後に再起動の確認画面が表示されます。「OK」をクリックし、再起動するとインストールは完了です。

3 FinePixViewerのインストール～再起動

- ① 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると「FinePix」ボリュームが自動で開きます。

注意 「FinePix」ボリュームが自動で開かないときはダブルクリックして開いてください。




- ② 「Installer for Mac OS 8.6-9.x」をダブルクリックして起動します。

- ③ インストーラーのセットアップ画面が表示されます。
「FinePixViewerのインストール」をクリックしてください。


* インストール内容について詳しく知りたいときは、「はじめにお読みください」をクリックします。



- ④ インストールの続行を確認する画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

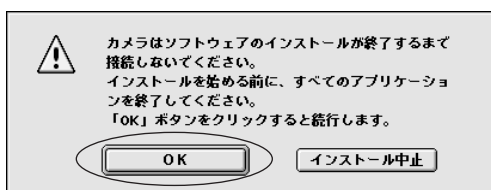


- ⑤ 「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されます。内容をよくお読みの上、同意される場合は「同意します」ボタンをクリックしてください。
「同意しません」ボタンをクリックするとインストールはされません。

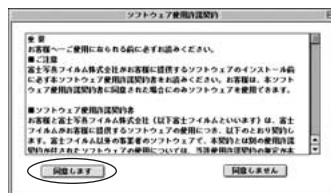


⑥ FinePixViewerとImageMixer VCD for FinePixのインストール先を選択します。

①「開く」ボタンをクリックして、インストール先のフォルダを開きます。

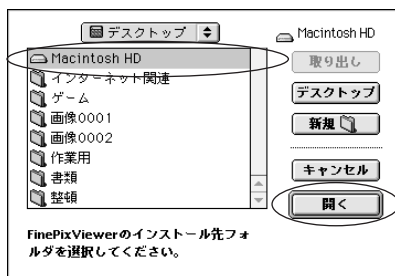

②「保存」ボタンをクリックします。

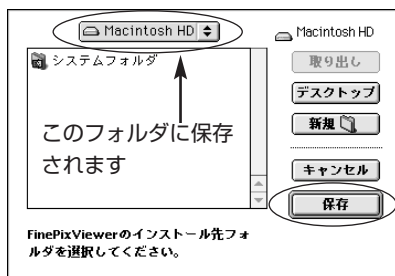


⑦ 画面の指示に従って、QuickTimeをインストールし、再起動します。

*既にバージョン5.0.2以降のQuickTimeがインストールされている場合は、このインストールは行われません。

*「インストール種類の選択」画面では、「基本的なインストール」を選択してください。




「ユーザー登録」画面では、何も入力しないですぐ「続ける」ボタンをクリックします。

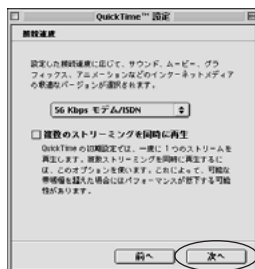

再起動後に「接続速度」画面が表示された場合は、通信環境にあわせて設定し、「次へ」ボタンをクリックします。

*接続速度がわからない場合は、そのまま「次へ」ボタンをクリックしてください。


- ⑧ 再起動後、「FinePixViewerのインストールが完了しました」という画面が表示されます。「FinePixViewerを使ってみよう」をクリックすると、FinePixViewerの基本的な機能の説明が表示されます。

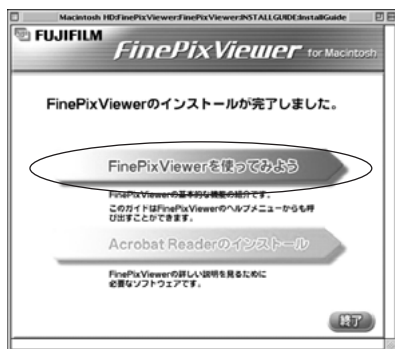

- ⑨ Acrobat Readerをインストールする場合は、「Acrobat Readerのインストール」をクリックします。*


*FinePixViewerの使用説明書(PDF)を読むためにはAdobe Systems社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。すでに最新のバージョンがインストールされている場合は、この手順は不要です。

あとでAcrobat Readerをインストールする場合は、「あとからAcrobat Readerをインストールするには」(⇒P.34)を参照してインストールしてください。

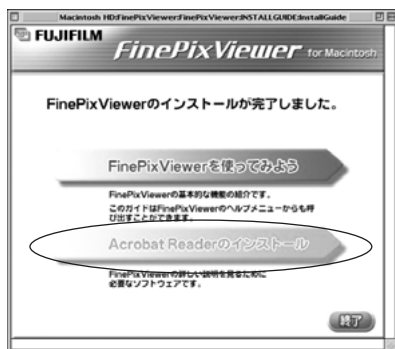

4 カードリーダーで接続してみましょう


ヒント ACパワーアダプターのご使用を強くおすすめします。データ通信中に電源が切れると、正常なデータの転送ができません。

 **①** 静止画撮影済みのメディアをカメラにセットします。

カメラの使用説明書
「接続編」をご参照ください。



- 注意**
- カメラ内のメディアをパソコンでフォーマットしないでください。撮影できなくなることがあります。
 - メディアは弊社デジタルカメラで撮影したものをお使いください。

 **②** カメラのUSB設定を“カードリーダー”にして、いったん電源を切ります。

カメラ
操作

③ 専用USBケーブルでカメラとパソコンを接続します。

 **④** カメラの電源を入れます。

カメラ
操作

- 注意**
- カメラを取り外すとき、電源を切るときは、必ず所定の手順で行ってください。
 - カメラとパソコンを接続しているときは、以下の操作は行わないでください。メディアまたはメディア内のデータが破壊されることがあります。
USBケーブルを抜く／カメラ（電源スイッチ、操作ボタン、レンズカバー等）に触れる

⑤ FinePixViewerが自動的に起動し、メディア内の画像が表示されます。またデスクトップに新たにリムーバブルディスクアイコンが現れます。



ヒント FinePixViewerとともにインストールされるExif Launcherの機能により、カメラ接続時にFinePixViewerが自動起動します。

注意 FinePixViewerが自動起動せず、なおかつリムーバブルディスクアイコンが現れない場合は、ソフトウェアが正しくインストールされていません。カメラを取り外してからパソコンを再起動し、再インストールしてください。それでも問題が解決できないときは、トラブルシューティングをご参照ください。

5 カードリーダー接続を切る

- ① カメラを利用しているアプリケーション (FinePixViewer など) をすべて終了します。




- ② カメラとパソコンが通信していないことを確認します。

カメラの使用説明書
「接続編」をご参照ください。



- ③ リムーバブルアイコンを「ゴミ箱」にドラッグ&ドロップします。

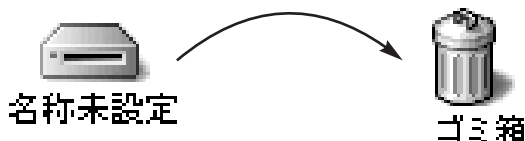

- ④ カメラの電源を切ります。

カメラの使用説明書
「接続編」をご参照ください。



- ⑤ カメラから専用USBケーブルを取り外します。

注意

- 必ずカメラ（リムーバブルディスク）内のファイルをすべて閉じて、「カメラとパソコンが通信中でないこと」を確認してください。
- リムーバブルアイコンを「ゴミ箱」にドラッグ&ドロップせずにカメラを取り外したり、USBケーブルを抜くと、パソコンが正常に作動しないことがあります。
- パソコンの「コピーしています」という表示が消えてすぐ、カメラを取り外したり、USBケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。

これでインストールは全て終了しました。
続けて、41ページの「FinePixViewerを使ってみよう」に進んでください。

あとからAcrobat Readerをインストールするには

- ① 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると「FinePix」ボリュームが自動で開きます。
 - * 「FinePix」ボリュームが自動で開かないときはダブルクリックして開いてください。
- ② フォルダ内をスクロールして、「FinePixViewer for MacOS8.6-9.x」フォルダをダブルクリックして開きます。
- ③ 「Acrobat Reader」フォルダ→「Japanese」フォルダの順にをダブルクリックして開きます。
- ④ 「Japanese Reader Installer」ファイルをダブルクリックします。
- ⑤ Acrobat Readerのインストーラーが起動しますので、画面の指示に従ってインストールします。

Mac OS Xにインストールします

CD-ROMには、Mac OS 8.6～9.2用とMac OS X用ソフトウェアが付属しています。この章では、Mac OS Xでのインストール方法・設定を説明しています。

1 インストール前にお確かめください

お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うかお確かめください。

2 FinePixViewerをインストールする

3 カードリーダー接続する

4 カードリーダー接続を切る

インストールがすべて終わったら・・・

インストールがすべて終わったら、CD-ROMを取り出してください。CD-ROMは、再インストールする時に必要になります。湿気がなく、光が当たらないところに、大切に保管してください。

1 インストール前にお確かめください

■動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っている必要があります。
インストールを始める前にお確かめください。

| | |
|-------------------------|--|
| 対応機種 | Power Macintosh G3* ¹ 、PowerBook G3* ¹ 、 Power Macintosh G4、iMac、iBook、 Power Macintosh G4 Cube、PowerBook G4 |
| OS | Mac OS X (バージョン10.0.4～10.1.5対応)* ² |
| メモリ | 192MB以上 |
| ハードディスク 空き容量 | インストールに必要な容量 …… 70MB以上 動作に必要な容量 …………… 300MB以上 |
| ディスプレイ | 800×600ドット以上、約32000色以上 |
| インターネット接続* ³ | ●画像ネットサービス、メール添付機能使用時 インターネットに接続し、メールの送受信ができる環境 ●通信速度 56kbps以上推奨 |

*¹ USBポートが標準装備されている機種

*² バージョン10.0.4ではAVI形式の動画は再生できません。

*³ 画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続できない場合でも、インストールは可能です。

■注意

- Macintoshとカメラは、専用USBケーブルで直接接続してください。延長ケーブルを接続したり、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合があります。
- USBコネクタは奥まで差し込んで、確実に接続してください。正しく接続されていない場合は正常に動作しません。
- 増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。

■Mac OS X版FinePixViewerでは未対応の機能

| 機 能 | 備 考 |
|--------------------|---|
| AVI形式の動画の再生 | バージョン10.0.4は対応していません。 |
| 一括フォーマット変換 | 静止画のみ対応しています。 |
| FinePixCD Albumの作成 | 対応していません。 |
| PCカメラ | 利用できません。 |
| ソフトウェアアップデート | インターネットメニューの「サポート」からアップデートの情報を得ることができます。 |
| オンラインヘルプ | インストールしたフォルダにある「Japanese.pdf」を開くことで、ヘルプを利用できます。 |

■画像ネットサービスの利用について

画像ネットサービスの会員登録の方法、サービスへのアップロードの方法がMac OS 8.6～9.2版と違います。

「画像ネットサービスを利用する」に関しては77ページをお読みください。

2 FinePixViewerのインストール～再起動

Mac OS Xでは、FinePixViewerのみインストールされます。

- ① Macintoshの電源を入れて、Mac OS Xを起動します。他のアプリケーションは起動しないでください。
- ② 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると「FinePix」ボリュームが開きます。

注意 「FinePix」ボリュームが自動で開かないときはダブルクリックして開いてください。



- ③ 「Installer for MacOS X」をダブルクリックします。



- ④ 「」アイコンをクリックします。



- ⑤ 管理者の名前とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。



- ⑥ 「続ける」ボタンをクリックします。
- ⑦ 他に起動しているアプリケーションがあれば終了し、「続ける」ボタンをクリックします。
- ⑧ 「使用許諾契約」が表示されます。内容をよくお読みの上、「続ける」ボタンをクリックしてください。同意される場合は、続けて「同意します」ボタンをクリックします。
「戻る」ボタンをクリックするとインストールされません。

2



- ⑨ インストール先として、Mac OS Xのボリュームを選択し、「続ける」ボタンをクリックします。




- ⑩ 「インストール(アップグレード)」ボタンをクリックします。
- ⑪ インストールが完了したら、「再起動」ボタンをクリックします。



3 カードリーダーで接続してみましょう


ヒント ACパワーアダプターのご使用を強くおすすめします。データ通信中に電源が切れると、正常なデータの転送ができません。

 **① 静止画撮影済みのメディアをカメラにセットします。**

- 注意**
- カメラ内のメディアをパソコンでフォーマットしないでください。
 - メディアは弊社デジタルカメラで撮影したものをお使いください。

カメラの使用説明書
「接続編」をご参照ください。



 **② カメラのUSB設定を“カードリーダー”にして、いったん電源を切ります。**

③ 専用USBケーブルでカメラとパソコンを接続します。

 **④ カメラの電源を入れます。**

- 注意**
- カメラを取り外すとき、電源を切るときは、必ず所定の手順で行ってください。
 - カメラとパソコンを接続しているときは、以下の操作は行わないでください。メディアまたはメディア内のデータが破壊されることがあります。
USBケーブルを抜く／カメラ（電源スイッチ、操作ボタン、レンズカバー等）に触れる

⑤ ImageCaptureが起動します。またデスクトップにリムーバブルディスククアイコンが現れます。

* ImageCaptureが起動しない場合は、「Application」フォルダにある「ImageCapture」アイコンをダブルクリックしてください。

⑥ ImageCaputureの設定を次のように変更し、クローズボタンをクリックしてください。

ヒント この設定により次回以降の接続では、ImageCaptureは起動しなくなります。



- ①ホットプラグ時の動作：なし
②自動処理：なし

4 カードリーダー接続を切る

- ① カメラを利用しているアプリケーション (FinePixViewerなど) をすべて終了します。



- ② カメラとパソコンが通信していないことを確認します。

カメラの使用説明書
「接続編」をご参照ください。



- ③ リムーバブルアイコンを「ゴミ箱」にドラッグ&ドロップします。



4



- ④ カメラの電源を切ります。

カメラの使用説明書
「接続編」をご参照ください。



- ⑤ カメラから専用USBケーブルを取り外します。

注意

- 必ずカメラ (リムーバブルディスク) 内のファイルをすべて閉じて、「カメラとパソコンが通信中でないこと」を確認してください。
- リムーバブルアイコンを「ゴミ箱」にドラッグ&ドロップせずにカメラを取り外したり、USBケーブルを抜くと、パソコンが正常に作動しないことがあります。
- パソコンの「コピーしています」という表示が消えてすぐ、カメラを取り外したり、USBケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。

これであなたは、カードリーダーでの接続と取り外しを行うことができるようになりました!!
続けて、41ページの「FinePixViewerを使ってみよう」に進んでください。

FinePixViewerを試みよう

カメラの画像をパソコンに保存するには

FinePixViewerの基本的な使い方をご紹介します。実際に操作しながら、お読みください。




① カメラをパソコンにカードリーダー接続します。

カメラの使用説明書
「接続編」をご参照ください。



② 以下の順番でフォルダを開くと、サムネイル表示領域にカメラ内の画像が表示されます。

Windows

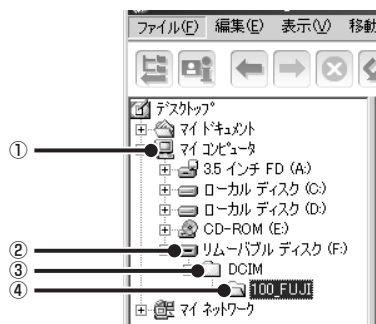


注意


Windows XPをお使いの場合、「リムーバブルディスク」が「FinePix」となります（2回目以降の接続）。



Mac OS 8.6~9.2

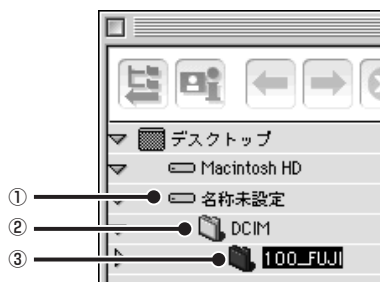

Mac OS X

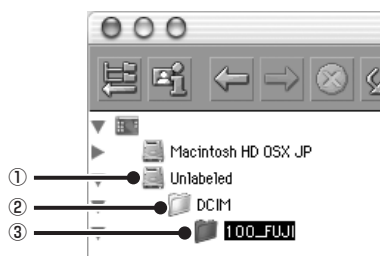


③ 「自動取り込み」ボタンをクリックします。




- ④ ファイルがカメラからパソコンへ取り込まれ、撮影日のフォルダが作成されたことを確認します。

以下の順番で、フォルダを開いてください。

ヒント フォルダの左にある田 (Windows) / ▶ (Macintosh) をクリックするとフォルダを開きます。

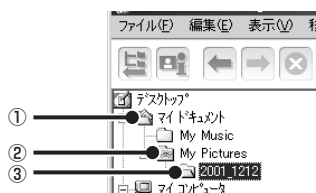

または

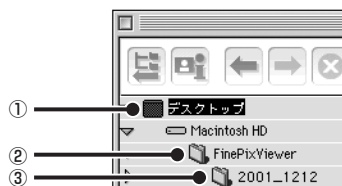

②はFinePixViewerをインストールしたフォルダです。

- ⑤ 静止画のサムネイルをダブルクリックして、再生ウィンドウを開きます。
画像に「回転」「文字合成」などの加工ができます。詳しくは、91ページの「オンラインヘルプについて」をご覧ください。

矩形選択ツール：

画面上で切り抜き
範囲が指定できます。

右回転

左回転

画像サイズ：

画像の大きさを変更できます。

印刷

切り抜き

手のひらツール：

画面の表示をスクロール
します。

縮小：

画面の表示を
縮小します。

拡大：


画面の表示を
拡大します。

文字合成：

画面上に文字が記入できます。



- ⑥ 「名前を付けて保存」ボタンをクリックします。



- ⑦ ファイル名を入力して、「保存」ボタンをクリックします。



注意 Exif-JPEG形式で保存を繰り返すと、画質が劣化します。次のような方法で元のファイルを保持しておくことをおすすめします。

- あらかじめ、元のファイルをコピーしておく
- 別の名前で保存する／別の場所に保存する
- 画質の劣化しない形式 (Exif-TIFF、BMP、PICT) で保存する

- ⑧ 再生ウィンドウを閉じます。

撮影した写真の補正や編集ができる、簡易レタッチ機能を使ってみましょう。

- ① 「再生アプリケーション登録領域」(→49ページ)の「静止画再生アプリケーション」を「ImxPictureEditor.exe」または「ImageMixer PictureEditor」に変更します。



Windowsの場合は右クリック、Macintoshの場合はcontrolキーを押しながらクリックして選択します。


- ② サムネイルの静止画をダブルクリックします。

- ③ 「Picture Editor」が起動します。

マウスポインターをボタン等に合わせると画面下部に簡単なガイドが表示されます。

クリックするとモードが切り換わります。

簡単なガイドが表示されます。

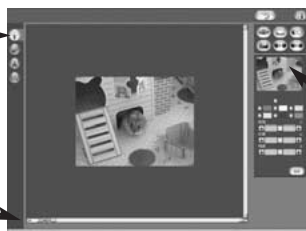

編集を終了する場合クリックします。保存画面が表示されます。

モードごとにいろいろな編集機能があります。


プリントするには

- ① 静止画のサムネイルをダブルクリックして、再生ウィンドウを開きます。
- ② 「印刷」ボタンをクリックします。




- ③ 印刷オプションで必要な項目にチェックマークを入れます。
- ④ 「プレビュー」ボタンをクリックして、どのように印刷されるか確認します。確認できたら閉じるボタンをクリックします。
- ⑤ 「OK」ボタン (Windows) / 「プリント」ボタン (Macintosh) をクリックすると、印刷されます。

＜印刷設定画面＞

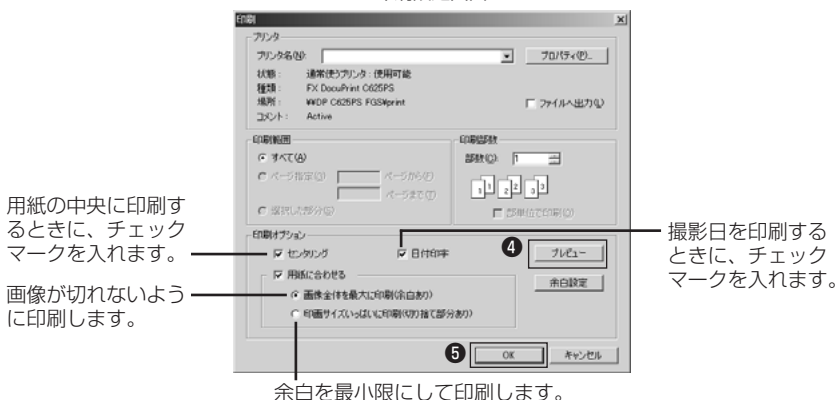

* 用紙のサイズ、印刷する向きなどの詳細を設定するときは、「ファイル」→「ページ設定」メニューを選択します。詳しくは、お使いのプリンターの説明書をご参照ください。

＜印刷設定画面＞

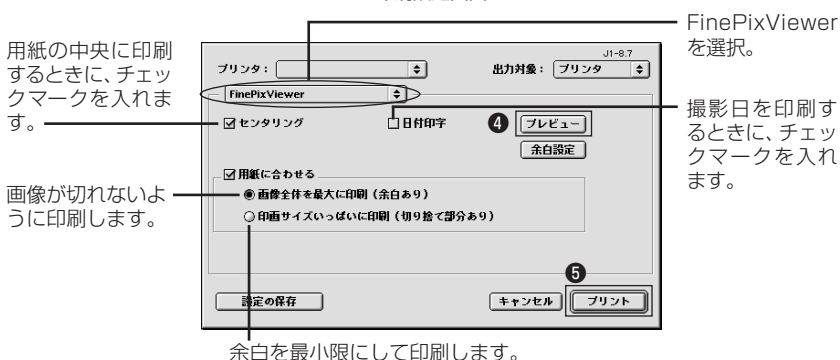


* 用紙のサイズ、印刷する向きなどの詳細を設定するときは、「ファイル」→「用紙設定」メニューを選択します。詳しくは、お使いのプリンターの説明書をご参照ください。

画像を消去するには

- 1 消去する画像を選択します。



- 2 ファイルメニューの「削除」をクリックします。
- 3 確認画面で「OK」ボタンをクリックすると、選択した画像が消去されます。

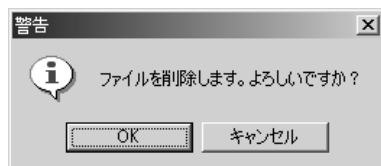

FinePixViewerをもっと使ってみよう

操作の大まかな流れは、次のようになります。

① FinePixViewerを起動する

② フォルダまたはサムネイルを選ぶ



フォルダを選ぶ

サムネイルを選ぶ

③ 操作する

- ・ダブルクリックする
- ・ドラッグ&ドロップする
- ・ボタンをクリックする
- ・メニューを使う
- ・インターネットメニューを使う

本書では、①と②、および③の一部を説明しています。その他の機能については、「ヘルプ」メニューの「FinePixViewerの使い方」をご参照ください。

FinePixViewerの起動方法

Windows

「スタート」メニューの「プログラム」→「FinePixViewer」→「FinePixViewer」をクリックします。

Macintosh

インストールしたフォルダにある「FinePixViewer」をダブルクリックします。

■自動起動の設定を変更する

Windows 98/98 SE/Me/2000



自動起動します



自動起動しません

以下の2種類の方法でFinePixViewerは自動で起動しなくなります。

●Exif Launcherの設定を変更する

①タスクバーにあるExif Launcherのアイコンを右ボタンでクリックし、ポップアップメニューから「設定」を選択します。

②「接続時に自動起動する」のチェックを外します。

*元に戻す場合は、同様の手順で自動起動にチェックを入れます。

●Exif Launcherを外す

①タスクバーにあるExif Launcherのアイコンを右ボタンでクリックし、ポップアップメニューから「終了」をクリックします。

②「スタート」ボタンをクリックしてスタートメニューから「プログラム」→「スタートアップ」→「Exif Launcher」を選択して右ボタンでクリックし、ポップアップメニューから「削除」をクリックします。

*元に戻す場合は、Exif Launcherのショートカットをスタートアップに作成します。

Windows XP

Windows XPでは、接続モードごとに、自動起動設定を切り換えることができます。

●カードリーダー接続時

- ① スタートメニューから「マイコンピュータ」を開きます。
- ② 「FinePix」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- ③ 「自動再生」タブをクリックします。
- ④ 「画像」を選びます。
- ⑤ 「実行する動作を選択」を選びます。
- ⑥ 「何もしない」を選ぶと、自動起動しなくなります。
- ⑦ 「OK」ボタンをクリックします。



●PCカメラ接続時

他のWindowsと同じ操作を行ってください。



自動起動します



自動起動しません

Mac OS 8.6~9.2

以下の2種類の方法でFinePixViewerは自動で起動しなくなります。

●Exif Launcherの設定を変更する

- ① FinePixViewerの「設定—Exif Launcher 設定」メニューを選択して、「再起動時にExif Launcherを起動しない」をクリックします。
- ② 再起動します。
* 元に戻す場合は、同様の手順で「再起動時にExif Launcherを起動する」にチェックを入れ、再起動します。

●Exif Launcherを外す

- ① FinePixViewerの「設定—Exif Launcher 設定」メニューを選択して、「Exif Launcherを直ちに終了する」にチェックを入れます。
- ② 「システムフォルダ」→「起動項目」→「Exif Launcher」を「ゴミ箱」に入れてください。
- ③ 「特別」メニューの「ゴミ箱を空に…」を選択してください。
* 元に戻す場合は、ソフトウェアを再インストールしてください。

FinePixViewer各部名称



| 名 称 | 機 能 |
|---------------------|--|
| [A] フォルダツリー表示領域 | カメラやパソコンにあるフォルダが表示されます。 |
| [B] サムネイル表示領域 | フォルダ内の画像が縮小され、一覧表示されます。縮小された画像をサムネイルといいます。 |
| [C] 再生ペイン | 画像のさまざまな情報とサムネイルよりも大きめの画像が表示されます。 |
| [D] インターネットサービス表示領域 | 画像ネットサービスのメニューが表示されます。 |
| [E] 再生アプリケーション登録領域 | 画像の再生に使用するアプリケーションを、登録・切り換えできます。 |



[A] フォルダツリー表示領域で選択したフォルダの画像が、[B] サムネイル表示領域に表示されます。

画面の切り換え

■再生ペイン・フォルダツリーの表示/非表示を切り換える




■サムネイルの表示モードを切り換える



| ファイル名 | 種類 | ファイルサイズ | 撮影日時 | 画像サイズ | 再生時間 |
|--------------|------|---------|---------------------|-------------|-------------|
| DSCF0001.JPG | JPEG | 160KB | 2002/07/02 15:25:29 | 1600 X 1200 | |
| DSCF0002.JPG | JPEG | 1699KB | 2002/07/02 15:25:30 | 2400 X 1800 | |
| DSCF0003.AVI | AVI | 5306KB | 2001/09/25 8:44:37 | 320 X 240 | 00:00:40.00 |

「詳細」にすると、撮影日時、画像サイズなどが一覧できます。

■領域の大きさを変える

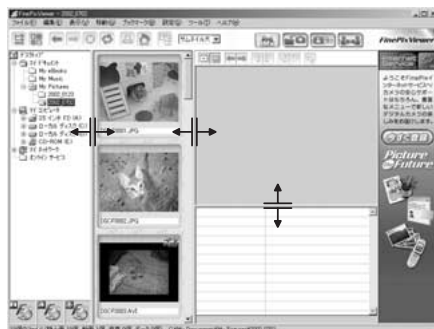

枠をドラッグすると、領域の大きさを変更できます。

フォルダを選ぶ

フォルダを選択すると、文字部分が強調表示され、そのフォルダ内の画像がサムネイル表示領域に表示されます。



未選択

100_FUJI

クリック

100_FUJI

選択→このフォルダの画像が表示される

Windows

- フォルダの中にさらにフォルダがある場合は、フォルダの左側に「+」または「-」が表示され、それをクリックしてフォルダを開いたり、閉じたりします。



100_FUJI

「+」または「-」が表示されないときは、その中にフォルダはありません

Mac OS 8.6～9.2

- フォルダの左側の「▶」をクリックしてフォルダを開いたり、閉じたりします。




Mac OS X

- フォルダの左側の「▶」をクリックしてフォルダを開いたり、閉じたりします。




■カメラ(メディア)をパソコンで見つけるには
以下の順番でフォルダを開くと、サムネイル表示領域にカメラ内の画像が表示されます。

Windows

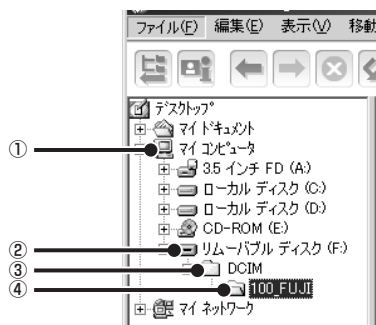


注意 Windows XPをお使いの場合、「リムーバブルディスク」が「FinePix」となります(2回目以降の接続)。

Mac OS 8.6~9.2

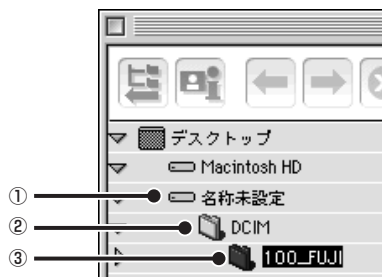

Mac OS X

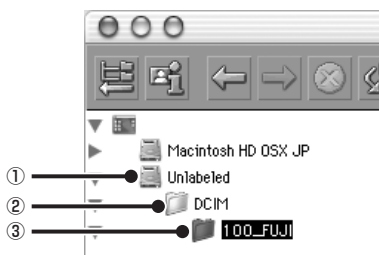

画像をコピーする

フォルダまたはサムネイルをドラッグ&ドロップして、コピーすることができます。



| 目 的 | 操 作 | 操作中のマウスポインタ (Windows) |
|---------|---|--------------------------|
| コピー | Ⓐ フォルダツリー表示領域に、「Ctrl」キー (Windows) / 「Shift」キー (Macintosh) を押しながらドラッグ&ドロップする | |
| コピーをやめる | Ⓑ サムネイル表示領域にドロップする | |

ドロップすると (マウスのボタンをはなすと)、操作が完了します。

サムネイルを選ぶ

サムネイル表示領域には、フォルダ内の画像が縮小され、一覧表示されます。縮小された画像をサムネイルといいます。ファイル形式によって、表示されるサムネイルが違います。



静止画



音声



音声付静止画



動画



壊れている、または
FinePixViewerでは再
生できない形式



選択されると、ピンク
色の枠で囲まれる


サムネイルを選ぶ際の動作は次のようになります。操作例を参考にしてください。

- サムネイルをクリックすると、そのサムネイル1コマだけが選択されます。
- サムネイルを囲い込むようにドラッグすると、複数選択されます。
- 追加選択する場合は、サムネイルを、Ctrlキー (Windows) / Shiftキー (Macintosh) を押しながらクリックします。
- 背景をクリックすると、すべて選択解除します。

操作前

操作後


① クリック (1つだけ選択)

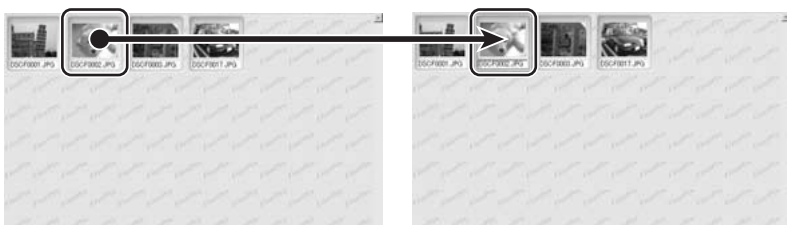

② Ctrlキー (Windows) /Shiftキー (Macintosh) を押しながらクリック (もう1つ選択)



③ 背景をクリック (すべて、選択解除する)

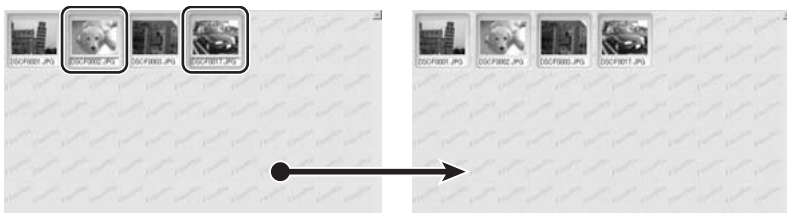

④ 「編集」メニューの「すべて選択」をクリック (すべて選択する)



動画を編集してみよう

FinePixViewerには撮影した動画の不要な部分を取り除き、残したい部分だけにして保存する簡易編集機能が付属しています。

- 1 「再生アプリケーション登録領域」(→49ページ)の「動画再生アプリケーション」を「ImxMovieEditor.exe」または「ImageMixer MovieEditor」に変更します。




Windowsの場合は右クリック、Macintoshの場合はcontrolキーを押しながらクリックして選択します。

- 2 サムネイルの動画をダブルクリックします。

- 3 「Movie Editor」が起動します。

マウスポインターをボタン等に合わせると画面下部に簡単なガイドが表示されます。

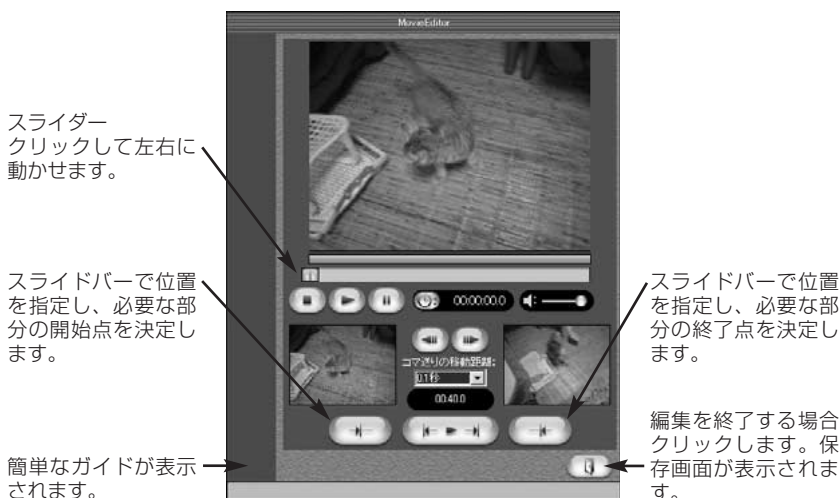

注意 動画のトリミングは1秒単位のみ可能です。

一括フォーマット変換

ファイル形式を一括で変換できる機能です。ファイルサイズを小さくしたい場合などに使用します。フォーマット変換したいサムネイルを選択し、各種設定をしてください。



■フォーマット変換

変換したいファイルの種類を選択します。

| 静止画ファイルの種類 | 特徴／どのようなときに使う？ | 画質 |
|-----------------------|--|-----------|
| Exif-JPEG | ファイルサイズが小さくなる／インターネットで利用するとき | 保存時に劣化する |
| Exif-TIFF | Exif情報を残したまま保存／画質・情報をそのまま残したいとき | 保存時に劣化しない |
| BMP (Windowsのみ) | Windows標準の画像ファイル形式／他のWindows/パソコンで見るとき | |
| PICT (Macintoshのみ) | Macintosh標準の画像ファイル形式／他のMacintoshで見るとき | |

Windows

| 動画ファイルの種類 | 特徴 |
|-------------------------|---|
| Windows Mediaビデオ(標準画質) | Windowsで標準的なファイル形式で、保存します。 画質は落ちますが、ファイルサイズは小さくなります。 |
| Windows Mediaビデオ(Eメール用) | |

Macintosh

| 動画ファイルの種類 | 特徴 |
|----------------------|---|
| QuickTimeムービー(標準画質) | Macintoshで標準的なファイル形式で、保存します。 画質は落ちますが、ファイルサイズは小さくなります。 |
| QuickTimeムービー(Eメール用) | |

注意 動画の変換・保存が可能なのは、弊社製カメラのAVI (MotionJPEG) 形式のみになります。

■保存方法

変換されたファイルの保存先を指定します。

設定して「OK」ボタンをクリックするとフォーマット変換されます。以後その設定が適用されます。



「参照」ボタンをクリックすると、保存先を変更できます。



チェックマークをいれると、フォルダを作成し、その中にまとめて保存します。すでに同じ名前のフォルダがある場合は、その中にまとめます。

■フォルダの名前のつけかた

| | |
|------|-------------------------|
| 日付 | ファイルの日付で名前をつけます。 |
| 同じ名前 | 元ファイルのあるフォルダと同じ名前をつけます。 |
| 任意 | 名前を入力してください。 |

☐ 保存先に同名のファイルがあると確認なしに上書きする

チェックマークを入れると、同名のファイルがあっても警告せずに、上書きします。

特別な用途でない限り、チェックマークを入れないことをお勧めします。

■上書き警告の画面で選択できる指示

| | |
|-------|-------------------------------|
| 上書き | 保存先にあるファイルを削除し、新しいファイルを保存します。 |
| キャンセル | 一括処理を中止します。 |
| スキップ | 保存先にあるファイルを残し、次に進みます。 |
| リネーム | 新しいファイルの名前を決めます。 |

ファイルAのみ「上書き」し、他は「スキップ」した例



☐ 元ファイルを削除する

チェックマークをいれると、元ファイルはすべて消去されてしまいます。特別な用途でない限り、チェックマークを入れないことをお勧めします。


FinePix CD Albumを作ってみよう

FinePixViewerと「ImageMixer VCD for FinePix」(以下IMxVCD)を使って、大切な写真データや動画のアルバムを作成してCD-Rに書き込み、保管できます。FinePixViewerを持っていない人や、パソコンを持っていない人にあなたが撮影した写真を見てもらうことができ、大変便利です。

また、作成したCD-Rを使って、FUJICOLORデジカメプリントサービスのお店でプリント注文することができます。*

*本ソフトで作成したCD-Rは、店頭でお客様がご自身で操作する注文機で取り扱えない場合があります。

Video CD

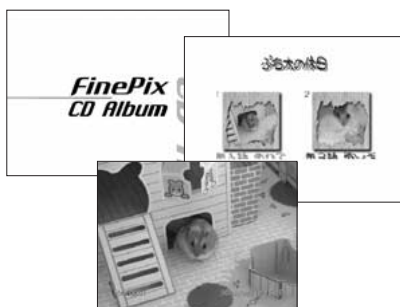

Webアルバム



| | 説明 | 再生 | | FUJICOLOR デジカメ プリント |
|----------|--------------------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| | | 家庭用DVD プレーヤー | パソコン | |
| Video CD | 1枚でVideo CDとWebアルバムを楽しめます | ○ | ○ | ○ |
| CD Album | Webアルバムを作成します 撮影した画像や動画の保管に適しています | × | ○ | ○ |

○：使用できます ×：使用できません

注意

- FinePix CD Albumを作成するには、別途CD-RドライブまたはCD-RWドライブが必要です。
- WindowsパソコンでFinePix CD Albumを作成する場合に、対応しているCD-R/RWドライブについては、IMxVCDのヘルプを参照してください(→59ページ)
- Macintoshでは直接CDに書き込むことはできません。roxio社のToast 5 Titaniumが必要です。
- 現在市販されている家庭用ゲーム機では、Video CDを再生できません。また、一部のDVDプレーヤーには、Video CD再生機能の無いものや、CD-Rを認識できない場合があります。

Video CDを作ってみよう

本書では、主にVideo CDを作成する一連の流れを紹介しています。
さらに詳しい情報に関してはImageMixer VCD for FinePixのヘルプを参照してください
(➡P.59④)。

- ① FinePixViewerを起動します。
- ② CDに書き込みたい画像の入ったフォルダをクリックし、「IMxVCD起動」ボタンをクリックします。
- ③ 「ImageMixer VCD」のスタート画面が表示されます。



- ④ Video CDを作成する場合は「Video CD」ボタンをクリックします。

■IMxVCD基本画面



| | |
|------------|---|
| ナビゲーションバー | 現在、どの作業を行っているか表示されます。 |
| メニューレイアウト | コンテンツが保存されているフォルダを追加してレイアウトします。ディスクを再生する時に表示されるメニュー画面がこのメニューレイアウト画面です。 |
| スライドショーボタン | 追加したフォルダ一つ一つがスライドショーボタンになります。スライドショーボタンの配置は、スタイルテンプレートを適用することで変更することができます。1つのメニュー画面につき最大6つのスライドショーボタンを配置できます。 |
| フォルダ追加ボタン | このボタンをクリックして、一覧からフォルダを追加します。追加したフォルダはスライドショーボタンとして表示されます。 |
| 設定パネル | スタイル、スライドショーボタン、タイトル設定パネルが表示されます。 |
| ヘルプウィンドウ | ボタンなどにマウスを移動すると、このヘルプウィンドウにその説明が表示されます。 |
| ヘルプボタン | クリックするとImageMixer VCD for FinePixのヘルプが表示されます。 |

初期設定のままで構わない方は、手順⑨へお進みください(⇒P.62ページ)。

- ⑤ さらにフォルダを追加したい場合は、FinePixViewerでフォルダを選択して、「IMxVCD起動」ボタンをクリックします(IMxVCDのメニューレイアウトに書き込みたいフォルダを直接ドラッグ&ドロップしても登録できます)。


- ⑥ フォルダの登録が済んだら、Video CDのデザインを設定します。

ヒント メニューレイアウト画面上をクリックして、各設定パネルを切り換えることもできます。

- ①「スタイル」タブをクリックして「スタイル設定」パネルを表示し、再生したときに表示されるメニュー画面のスタイルを設定します。



- ②「スライドショーボタン」タブをクリックして「スライドショーの設定」パネルを表示し、登録されているフォルダをクリックしてフォルダタイトルの設定をします。

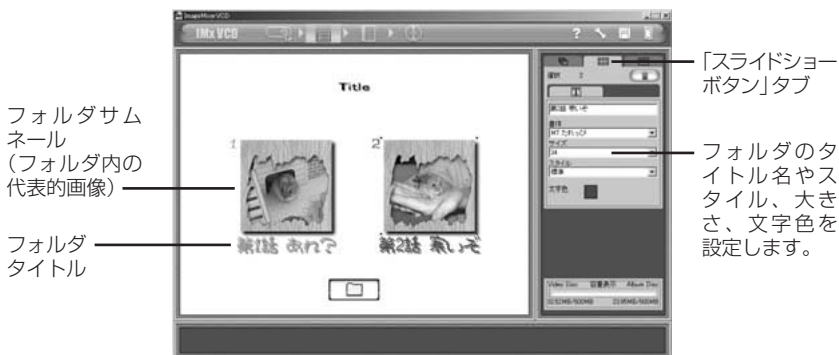

③「タイトル」タブをクリックして、「タイトル」設定パネルを表示します。



7 登録しているフォルダの詳細を設定します。

① 設定したいフォルダをダブルクリックし内容を表示します。

② メニュー画面のサムネールやスライドショーで再生される順番、BGMを設定します。


スライドショーの並び順を設定します。ファイルをドラッグ&ドロップして、スライドショーで再生される順番を自由に変えることもできます。

サムネールの大きさを切り替えられます。

フォルダ1つにつき、1曲をスライドショーのBGMを設定できます。繰り返す場合は「繰り返す」にチェックをつけます。設定できるファイルはWAVEおよびMP3形式のみです。




- ⑧ すべての設定が終了したら、実際にどのように再生されるか確認しましょう。ナビゲーションバーの「プレビュー／作成」ボタンをクリックして、「プレビュー」タブをクリックします。

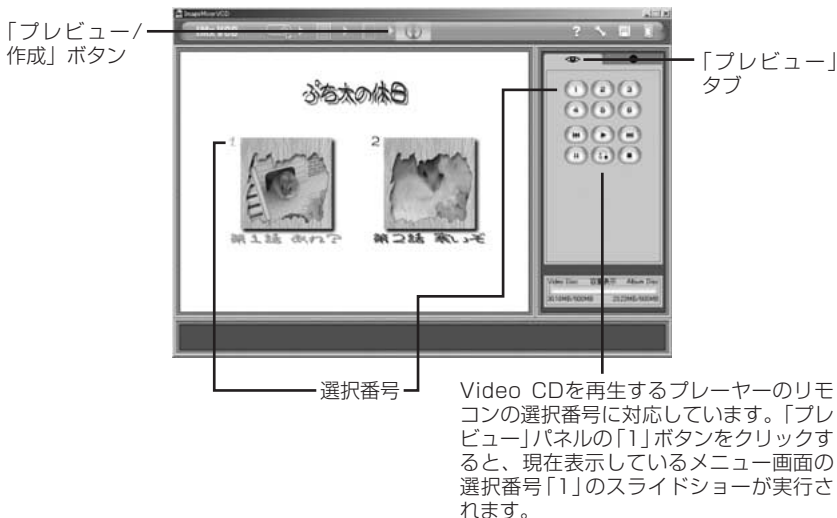

- ⑨ ナビゲーションバーの「プレビュー／作成」ボタンをクリックしてCDアルバムの設定をします。

①ナビゲーションバーの「プレビュー／作成」ボタンをクリックして、「作成」タブをクリックします。

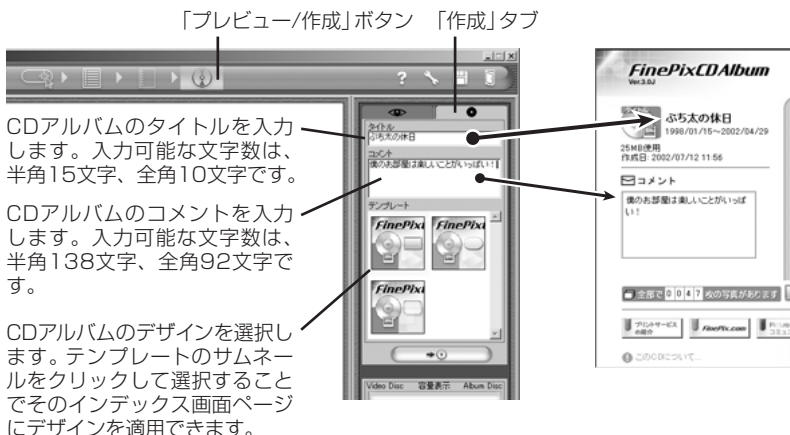

⑩ 確認が終了したら、実際にCDを作成しましょう。

Windowsの場合

①CDアルバムの設定が終了したら、「作成」ボタンをクリックします。




「作成」ボタン

②「Video CDの作成」ダイアログが表示されます。CDに書き込む設定をします。

作成するVideo CDのディスク名を入力します。ディスク名には半角大文字で、数字の「0～9」、英文字「A～Z」、アンダーバー「_」を使用でき、30文字まで入力できます。

Video CDを作成する書き込み速度をポップアップメニューから選択します。例えば、[2x]は2倍速、[4x]は4倍速を意味します。

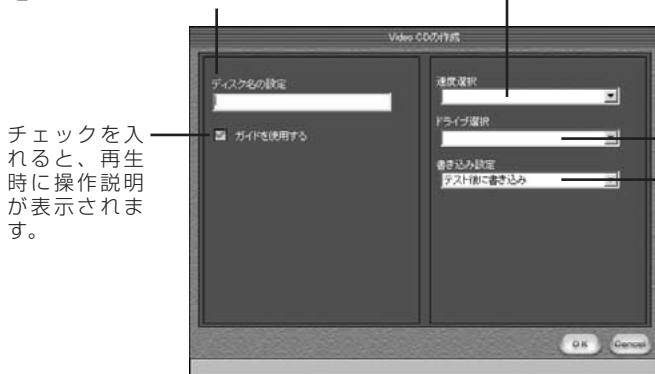

チェックを入れると、再生時に操作説明が表示されます。

環境設定ボタン書き込みを行うドライブ名が表示されます。

書き込みを行う前にテストするか設定できます。

③すべて設定が終了したら、「OK」ボタンをクリックします。



④CD-R/RWドライブにblank CDを入れて、「OK」ボタンをクリックします。作成が終わるまでしばらくお待ちください。

注意 WindowsXPでblank CDをCD-RドライブまたはCD-RWドライブに入れて、①のような画面が表示された場合、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。画面が表示されない場合は、CD-ROMドライブのプロパティ(②の画面)を開いて、1.「自動再生」タブをクリックします。2.「空のCD」を選択します。3.「動作を毎回選択する」にチェックをします。4.「OK」ボタンをクリックして設定を変更してください。



Macintoshの場合

注意 CDの作成には、roxio Toast5 Titaniumが必要です。

①CDアルバムの設定が終了したら、「作成」ボタンをクリックします。

②「Video CDの作成」ダイアログが表示されます。CDIに書き込む設定をします。

作成するVideo CDイメージのディスク名を入力します。ディスク名には半角大文字で、数字の「0～9」、英文字「A～Z」、アンダーバー「_」を使用でき、30文字まで入力できます。

クリックしてVideo CDイメージを保存するフォルダを指定します。



③設定後、「OK」ボタンをクリックすると、VCDイメージが保存先に保存されます。

④保有先のVCDイメージをダブルクリックすると、roxio Toast titaniumが起動します。「書き込み」ボタンをクリックし、次の画面で「ディスク書き」を選択すると、書き込みが開始されます(CDへの書き込みは、あらかじめroxio社Toast titaniumのインストールが必要です)。

注意 CDに書き込む方法については、roxio Toast5 Titaniumの取扱説明書を参照してください。

FinePixViewerでメールに画像を添付する

FinePixViewerは、簡単な操作でメールに画像を添付することができます。

■利用できるメールソフト

次のメールソフトを通常使用される場合のみお使いになれます。

| Windows | Mac OS 8.6-9.2 | Mac OS X |
|---|-----------------|----------|
| Outlook Express Outlook 2000 Outlook 2002 | Outlook Express | Mail |

注意 メールソフトの設定については、加入しているプロバイダにお問い合わせください。

■確認してください

メールソフトが正しく登録されているかを確認します。

Windows

- ①「スタート」メニュー→「設定」→コントロールパネル」→「インターネットオプション」をクリックし、「プログラム」をクリックしてください。
- ②「電子メール」の欄がOutlook Express またはOutlookになっていることを確認してください。



Windows 98でOutlook Express 4をお使いのお客様へ

FinePixViewerでメール画像を添付するには、以下の手順に従ってOutlook Expressの設定変更を行ってください。バージョンを確認するには、Outlook Expressの「ヘルプ」メニューから「バージョン情報」をクリックします。

- ① 現在起動している、Outlook Express以外のメールソフトをすべて終了します。
- ② Outlook Expressの「ツール」メニューから「オプション」をクリックして「オプションウィンドウ」を開きます。
- ③ 「全般」タブをクリックして開き「Outlook Expressを通常使う電子メールプログラムにする」をクリックしてチェックマークを入れます。
- ④ 「Outlook Expressを標準の簡易MAPIクライアントにする」をクリックしてチェックマークを入れます。設定変更の確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。
- ⑤ 「OK」をクリックして「オプション」ウィンドウを閉じると、以下のメッセージが表示されますので「OK」をクリックしてください。

「簡易MAPIクライアントが変更されています。コンピュータを再起動する必要があります。」

- ⑥ Outlook Expressを終了し、パソコンを再起動してください。

Mac OS 8.6～9.2

- ①「コントロールパネル」→「インターネット」をクリックし、「電子メール」をクリックしてください。



- ②「使用する電子メールアプリケーション」が「Outlook Express」になっていることを確認してください。

Mac OS X

- ①アップルメニューの「システム環境設定」をクリックします。
- ②「インターネット」をクリックし、「メール」をクリックします。
- ③「デフォルトメールソフト」が「Mail」になっていることを確認してください。

■画像を添付する

- ① 「スタート」メニュー→「プログラム」→「FinePixViewer」→「FinePixViewer」をクリックし、FinePixViewerを起動します。
- ② 画像の入っているフォルダをクリックします。



- ③ 添付する画像のサムネイルをクリックして画像を選びます。


*一度に送信できる画像は10枚までです。

- ④ サムネイルを選んだまま、「ファイル」メニューの「メール送信」をクリックします。

*一度に送信できる画像のデータ容量の合計は1MBまでです。

合計容量が1MBより大きい場合は、「メールの送信」をクリックすると警告が表示されます。その場合は警告が出なくなるまで画像を減らしてください。

ヒント 動画は一括フォーマット変換機能(→56ページ)を使ってファイル形式を変換してください。

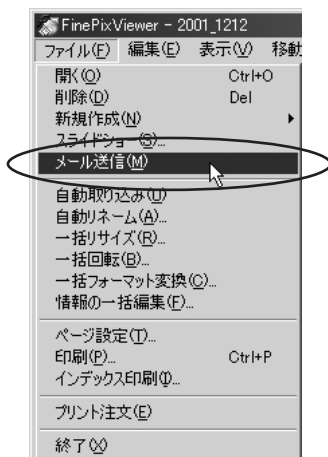

- ⑤ Outlook ExpressまたはOutlookのメール送信ウィンドウが開き、画像が自動的に添付されます。宛先とタイトル、本文を記入してからメールソフトの送信方法に従って送信してください。


注意 メールの送信が完了するまでFinePixViewerを終了させないでください。画像を添付したメールが送信できなくなります。



■添付画像のファイル容量を設定するには
FinePixViewerはメール添付の際に、「メール送信設定」に従って画像のファイル容量を調節します。

*画像を処理する際、オリジナルの画像は変更されません。

- ①「設定」メニュー→「メール送信設定」をクリックします。
- ②「リサイズ」にチェックマークを入れ、変更後のピクセル数(縦横の寸法)を設定します。

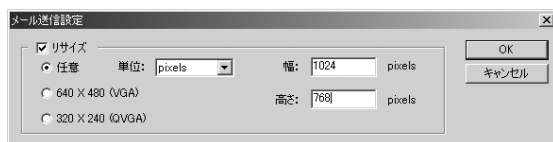

ヒント 何も処理しない場合は、「リサイズ」のチェックマークを外してください。

画像ネットサービスを利用する

注意 Max OS Xをお使いのかたは77ページをご参照ください。

FinePixViewerを使うと、インターネットを介して画像ネットサービスを利用できます。


* インターネットに接続できる環境が必要です。

* プロバイダとの接続料金およびプロバイダのアクセスポイントへの電話料金は別途かかります。

操作の大まかな流れは、次のようになります。

① ユーザー登録する

注意 ユーザーIDとパスワードは大切な情報ですから、忘れないようにしてください。

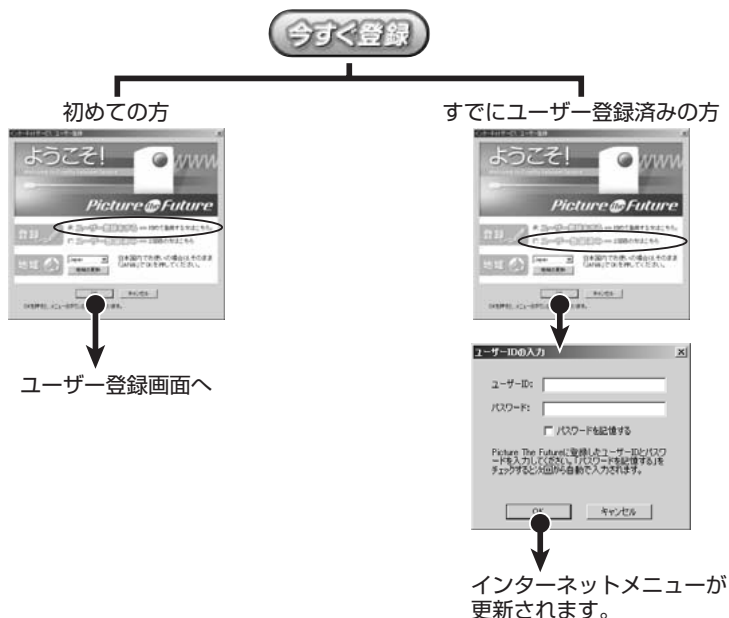

② サービスを利用する

インターネットメニューからサービスを利用します。その他に「テレビ電話」(Windowsのみ)、「オンラインアップデート」も利用できます。



最新のサービス情報を入手します。




テレビ電話ができます。

ユーザー登録する

画像ネットサービスを利用するには、ユーザー登録を行う必要があります。

*ユーザー登録は無料です。

- ① FinePixViewerを起動します。
- ② 「今すぐ登録」ボタンをクリックします。

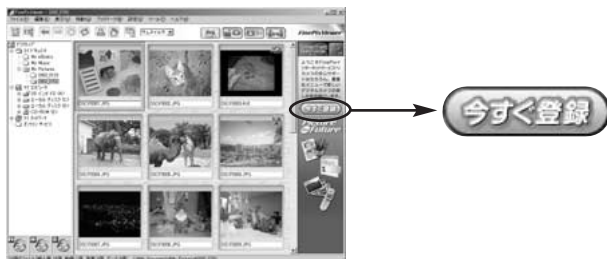

- ③ 「ユーザー登録」ダイアログが表示されます。

図のように「ユーザー登録をする」、「Japan」を選び、「OK」ボタンをクリックします。

※インターネット接続していないときは、インターネット接続します(ダイヤルアップのためのダイアログが表示される場合があります)。

*ユーザー登録が完了している場合は、「ユーザー登録済み」を選んでください(例：ユーザー登録が完了したあとに、「FinePixViewer」を再インストールしたとき)。



④ ブラウザが起動したら次のように進みます。



⑤ ユーザー登録ページでは、必須事項をすべて入力します。

FUJIFILM Picture the Future

ユーザー登録 ご登録していただくと、様々な楽しいサービスをはじめ、サポートも安心です。

※印のついた項目は必ずご記入下さい。

| | | | |
|---|----------|--|--|
| ① | ユーザーID | <input type="text" value="midori"/> | 好きなIDを決めて下さい。 例) fuji (半角英数で3～25文字) |
| ② | パスワード | <input type="password" value="*****"/> | 好きなパスワードを決めて下さい。 例) 123456, abcdef (半角英数小文字で6～15文字) |
| | パスワード再入力 | <input type="password" value="*****"/> | 確認のため、もう一度入力して下さい。 |

このユーザーIDとパスワードは、今後お問い合わせの際やキャンペーンの応募など、よく使用しますので、覚えやすいものをお薦めします。

| | | | |
|--------|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| お名前シート | | | |
| ③ | お名前 | 姓 <input type="text" value=""/> | 名 <input type="text" value=""/> |
| | ふりがな | せい <input type="text" value=""/> | めい <input type="text" value=""/> |
| ④ | メールアドレス | <input type="text" value=""/> | |

登録完了後に確認メールをお送りします。正しくご記入下さい。

- ① ユーザーIDにお好きな名前(ニックネームなど)を半角英数で3～25文字で決めて入力してください。
- ② パスワード(任意)を半角英数で入力してください。確認のためにもう一度下に入力してください。
- ③ お名前を全角で入力してください。
- ④ お使いのメールアドレスを半角英数で入力してください。
- ⑤ 続いて、その他の必須の項目を入力してください。

- * 登録後に登録確認メールが送られます。必ず受け取ることができるメールアドレスを正しく半角で記入してください。
- * ユーザー登録の画面は、実際のものとは多少異なることがあります。

⑥ すべて入力したら、ページ下部の「登録」ボタンをクリックします。

* 覚え お好きな覚えやすい言葉をご記入下さい。

登録が完了すると確認メールが発行されます。しばらくしてご確認ください。

サービスを利用する

- ① FinePixViewerのメニューの「メニュー更新」ボタンをクリックします。



- ② 「ユーザーIDの入力」ダイアログが表示されます。
ユーザー登録時に入力した、ユーザーIDとパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックすると、インターネットメニューが更新されます。



※インターネット接続していないときは、自動的に接続を試みます（ダイヤルアップ環境の場合）。

- ヒント**
- 「パスワードを記憶する」にチェックマークを入れると、次回以降、パスワードの入力は必要ありません。ユーザーIDとパスワードは必要になることがありますので、絶対に忘れないでください。
 - インターネットメニューの更新とともに、関連情報ページが表示されることがあります。楽しいお知らせや有効な情報ですので、こまめにインターネットメニューの更新を行うことをおすすめします。

- ③ 利用したいサービスのメニューボタンをクリックしてください。

※インターネット接続していないときは、自動的に接続を試みます（ダイヤルアップ環境の場合）。

※クリックしたあとの動作は、サービスを提供するホームページへジャンプする／アップロードのダイアログを表示するといったように、メニューボタンに応じて異なります。

ヒント インターネットメニューのボタンにマウスカーソルを合わせると、サービスに関する情報が表示されます。

- ④ インターネットサービスを利用し終わったら、接続を終了してください（ダイヤルアップ環境の場合）。

注意 接続速度は電話回線の品質や接続先のサーバーの混み具合などで、大幅に変わってきます。

アップロードについて

アップロードとは、ユーザー向けに公開されているサーバーにインターネット経由でデータを保存することです。

画像ネットサービスのPictureJourney*¹やFDiプリントサービス*²などをご利用いただくときは、目的の画像を次の手順でアップロードしてください。

*¹ PictureJourney対応ブラウザ

| | |
|----------------|--|
| Windows | InternetExplorer 4.0.1～6.0 Netscape Communicator 4.6～4.78 |
| Mac OS 8.6～9.2 | InternetExplorer 4.5～5.0 Netscape Communicator 4.7 |

*² 対応ブラウザについては、FDiホームページをご確認ください。

注意 Macintoshをお使いの場合は以下の点にご注意ください。


- 「画像アップロードモジュールを実行できませんでした。」と表示された場合は「コントロールパネル」→「メモリ」で仮想メモリを増やし、コンピュータを再起動してください。
- 「メモリ不足エラー。Uploadのメモリ割り当てを増やしてください。」と表示された場合は、「トラブルシューティング (Macintosh編)」103ページをご参照ください。

- ① インターネットメニューのボタンにマウスカーソルを合わせると、サービスに関する情報が表示されます。
- ② アップロードしたい画像のサムネイルをクリックして選択します。
- ③ サムネイルを選択したままインターネットメニューのボタンをクリックすると、アップロードダイアログが表示されます。

④ 必要に応じて、画像の追加／削除をおこなってください。

追加する場合

FinePixViewerのサムネイルをアップロードダイログへドラッグ&ドロップします。

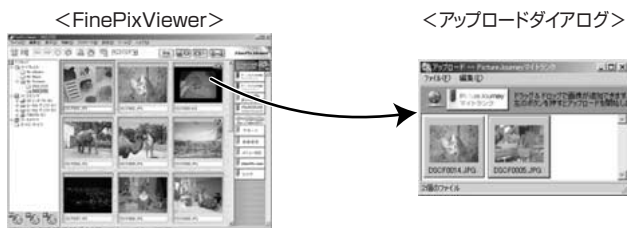

削除する場合

アップロードダイログ内の画像を選択し、「ファイル」メニューの「登録解除」をクリックします。

*Webブラウザを終了させてから、操作してください。

⑤ 「メニュー」をクリックすると、ブラウザが起動しサービスの画面が表示されます。

*Macintoshをお使いの場合に、標準で使用するWebブラウザがNetscape社のブラウザに設定されていて、Internet Explorerもインストールされている場合は、Internet Explorerが起動されますが、アップロードは正常に行われます。



■アップロードせず、確認のみ行うには

サムネイルを選択せずにインターネットメニューのボタンをクリックすると、画像をアップロードせずにサービスの画面が表示されます。


FinePixViewerの最新版を手に入れよう！

画像ネットサービスへ会員登録しておくと、最新版のFinePixViewerをダウンロードし、パソコンにインストールしなおすことができます。
ソフトウェアをアップデートすると、画像ネットサービスのユーザーID・パスワードがパソコンから消去されます。登録済みのユーザーID・パスワードは絶対に忘れないでください。

- ① ヘルプメニューの「ソフトウェアアップデート」をクリックすると、FinePixViewerがインターネットに接続し、FinePixViewerの新しいバージョンを検索します。
- ② 新しいバージョンが存在するときは、次のダイアログが表示されます。



- ③ 「はい」ボタンをクリックします。ダウンロードが終わるまで、しばらくお待ちください。

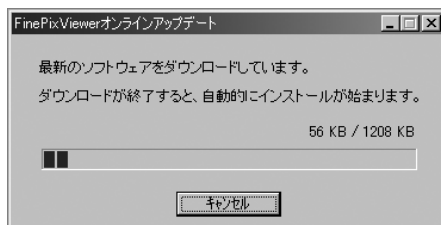

- ④ アップデートが自動的に始まります。



- ⑤ 再起動します。


- ⑥ 再起動後もう一度インターネットメニューを読み込みなおします。
FinePixViewerを起動し、「今すぐ登録」ボタンをクリックします。



- ⑦ 「ユーザー登録済み」を選択して、「OK」ボタンをクリックしてください。



- ⑧ IDとパスワードを入力してください。

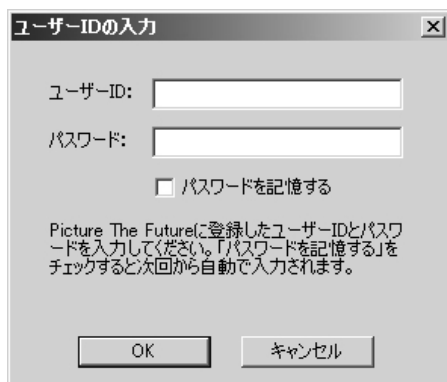

インターネットメニューが表示されたら、アップデートは完了です。

画像ネットサービスを利用する(Mac OS X)

FinePixViewerを使うと、インターネットを介して画像ネットサービスを利用できます。

- * インターネットに接続できる環境が必要です。
- * プロバイダとの接続料金およびプロバイダのアクセスポイントへの電話料金は別途かかります。

ユーザー登録する


FinePixインターネットサービスを利用するには、ユーザー登録を行う必要があります。

- * ユーザー登録は無料です。

① インストールしたフォルダの、「FinePixViewer」アイコンをダブルクリックします。

② 「ユーザー登録」ボタンをクリックすると、「操作選択」ダイアログが表示されます。


＜ユーザー登録ボタン＞

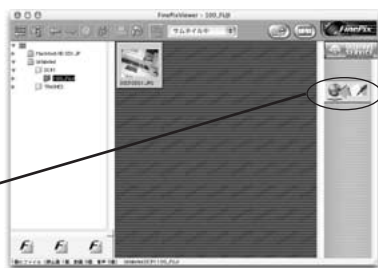

③ 「新規ユーザー登録」を選び、「OK」ボタンをクリックします。

※ インターネット接続していないときは、インターネット接続します(ダイヤルアップのためのダイアログが表示される場合があります)。

- * メニュー取得は、すでにユーザー登録を済ませている場合で、「FinePixViewer」を再インストールしたときなどに選んでください。

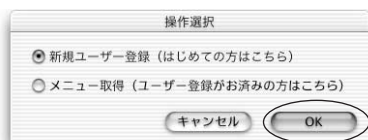

④ 「ユーザー登録」ダイアログが表示されます。

「Japan」を選び、「OK」ボタンをクリックします。

- * ユーザー登録の画面は、実際のものと多少異なることがあります。



⑤ ブラウザが起動したら次のように進みます。



⑥ ユーザー登録ページでは、必須事項をすべて入力します。

FUJIFILM Picture the Future

ユーザー登録 ご登録していただくと、様々な楽しいサービスをはじめ、サポートも安心です。

ユーザー登録 ※印のついた項目は必ずご記入下さい。

| | | | |
|---|-----------|--|---|
| ① | *ユーザーID | <input type="text" value="midori"/> | 好きなIDを決めて下さい。 例) tuji (半角英数で3～25文字) |
| ② | *パスワード | <input type="password" value="*****"/> | 好きなパスワードを決めて下さい。 例) 123456.abcdef (半角英数小文字で6～15文字) |
| | *パスワード再入力 | <input type="password" value="*****"/> | 確認のため、もう一度入力して下さい。 |

このユーザーIDとパスワードは、今後お問合わせの際やキャンペーンの応募など、よく使用しますので、覚えやすいものをお薦めします。

| | | | |
|---|----------|----------------------------------|--|
| ③ | お客さまシート | | |
| | *お名前 | 姓 <input type="text" value=""/> | 名 <input type="text" value=""/> 例) 富士 太郎 |
| | *ふりがな | せい <input type="text" value=""/> | めい <input type="text" value=""/> 例) ふじ たろう |
| ④ | *メールアドレス | <input type="text" value=""/> | 登録完了後に確認メールをお送りします。 正しくご記入下さい。 |

- ① ユーザーIDにお好きな名前(ニックネームなど)を半角英数で3～25文字で決めて入力してください。
- ② パスワードを半角英数で入力してください。確認のためにもう一度下に入力してください。
- ③ お名前を全角で入力してください。
- ④ お使いのメールアドレスを半角英数で入力してください。
- ⑤ 続いて、その他の必須の項目を入力してください。

*登録後に登録確認メールが送られます。必ず受け取ることができるメールアドレスを正しく半角で記入してください。

*ユーザー登録の画面は、実際のものとは多少異なることがあります。


⑦ すべて入力したら、ページ下部の「登録」ボタンをクリックします。

* 戻る お好きな見やすい言葉をご記入下さい。

登録が完了すると確認メールが発行されます。しばらくしてご確認ください。

⑧ メニューバーの「表示」の中の「メニュー更新」を選びます。

⑨ 「ネットワークパスワードの入力」ダイアログが表示されます。
ユーザー登録時に設定した、ユーザーIDとパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックすると、インターネットメニューが更新されます。

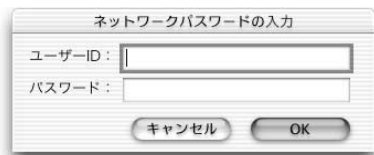

☞ インターネット接続していないときは、自動的に接続を試みます（ダイヤルアップ環境の場合）。

ヒント インターネットメニューの更新とともに、関連情報ページが表示されることがあります。楽しいお知らせや有効な情報ですので、こまめにインターネットメニューの更新を行うことをおすすめします。

サービスを利用する

① 利用したいサービスのメニューボタンをクリックしてください。

☞ インターネット接続していないときは、自動的に接続を試みます（ダイヤルアップ環境の場合）。

☞ クリックしたあとの動作は、サービスを提供するホームページへジャンプする、アップロードのダイアログを表示するといったように、メニューボタンに応じて異なります。

* インターネットメニューの画面は、実際のものと多少異なることがあります。

ヒント インターネットメニューのボタンにマウスカーソルを合わせると、サービスに関する情報が表示されます。

② インターネットサービスを利用し終わったら、接続を終了してください（ダイヤルアップ環境の場合）。

注意 接続速度は電話回線の品質や接続先のサーバーの混み具合などで大幅に変わってきます。

アップロードについて

アップロードとは、ユーザー向けに公開されているサーバーにインターネット経由でデータを保存することです。

画像ネットサービスのPictureJourney*¹やFDiプリントサービス*²などをご利用いただくときは、目的の画像を次の手順でアップロードしてください。

*¹ 対応ブラウザ：Internet Explorer 5.1

*² 対応ブラウザについては、FDiホームページをご確認ください。

① インターネットメニューのボタンにマウスカーソルを合わせると、サービスに関する情報が表示されます。

② 目的のサムネイルをクリックして選択します。

注意 ファイル名・パス名には半角英数字と“_”以外使用しないでください。


ヒント キーボードのShiftキーを押しながらクリックすると、複数選択できます。

③ サムネイルを選択したままインターネットメニューのボタンをクリックすると、アップロードダイアログが表示されます。

④ 必要に応じて、画像の追加／削除をおこなってください。

追加する場合

FinePixViewerのサムネイルをアップロードダイアログへドラッグ&ドロップします。

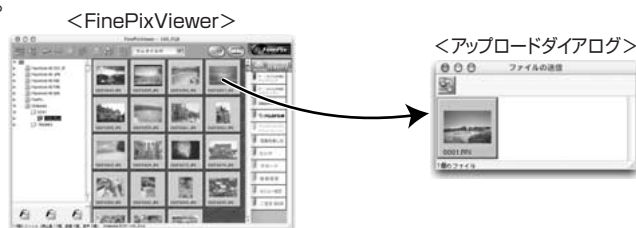

削除する場合

アップロードダイアログ内の画像を選択し、「ファイル」メニューの「登録解除」をクリックします。

⑤ 「送信」ボタンをクリックすると、ブラウザが起動しサービスの画面が表示されます。



■ アップロードせず、確認のみ行うには

サムネイルを選択せずにインターネットメニューのボタンをクリックし、画像がない状態で送信ボタンをクリックすると、画像をアップロードせずにサービスの画面が表示されます。

PictureHelloでテレビ電話を楽しもう!!

■テレビ電話とは

テレビ電話とは、ライブ画像を見ながらリアルタイムに会話ができる通信のことです。ここでは、インターネットに接続した特定のパソコン同士(1対1)での通信を実現する、FinePixViewerのPictureHelloについて説明します。

操作の大まかな流れは、次のようになります。

テレビ電話を楽しめる前に、必ずFinePixViewerのインストールを完了してください(→13ページ)。

- 1 パソコンの環境をチェックする**
お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うかお確かめください。
- 2 E-mailアドレスを登録する**
- 3 カメラを「PCカメラ」の設定にして、パソコンに接続する**
「PCカメラ」に設定する方法は、カメラ本体の「使用説明書」をご覧ください。
- 4 ログインする**
- 5 テレビ電話を開始する**
- 6 通話が終了したら、「通話終了」ボタンをクリックする**
- 7 テレビ電話を終了する場合は、ログアウトする**
- 8 カメラを取り外す**

■テレビ電話をするために必要な機器・条件

●“PCカメラ”機能のある弊社カメラ

●インターネット接続できるWindowsパソコン

☆56kbps以上のアナログモデムまたはISDN

☆プロバイダとの契約が完了していること

*インターネットの接続状況／モデムの通信速度によっては、映像が劣化したり、コマ落ちする場合があります。

☆パソコンに、スピーカー、マイク、サウンドカードが接続されていること

*スピーカー・マイク・サウンドカードが接続されていないパソコンでは、画像のみでのご使用となります。

*快適な会話のために、マイク付きヘッドホンのご使用をおすすめします。

☆インターネット接続にルータを使用している場合、およびLANを経由(LAN内とLAN外とを接続)している場合は、テレビ電話をご利用できません。

☆Windows XPをお使いの場合に、インターネット接続ファイアウォール設定で「インターネットからのこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する」にチェックマークが入っていると、テレビ電話をご利用できません。ファイアウォールの設定方法については、トラブルシューティング (Windows編) 95ページをご参照ください。

☆自分および相手のパソコンが同じLANに接続しており、ルーターを介してインターネットに接続されている場合は、この2台のパソコン間でPictureHelloをご使用になれます。ただし、LANと外部との間にファイアウォールがある場合には、ファイアウォールの設定によっては、アドレス帳の相手のステータスが「不明」状態となって通話できないことがあります。

●FinePixViewer、NetMeeting 3.01がインストールされていること

●画像ネットサービスのユーザー登録が完了していること

*FinePixViewerの画面の右側に「今すぐ登録」ボタンが表示されているときは、必ずユーザー登録を行ってください(→69ページ)。

テレビ電話のE-Mailアドレスについての注意

ご自分のE-Mailアドレスは大切に管理してください。通話したい人以外に教えると、意図せぬ第三者から不要なテレビ電話をかけられる可能性がありますので、ご注意ください。

PictureHello各部名称



| 名 前 | 説 明 |
|--------------------------|--|
| ① 接続インジケータ | サーバーへログインしているか表示します。 |
| ② ログインボタン | サーバーへログインします。 |
| ③ ログアウトボタン | サーバーからログアウトします。 |
| ④ 通話開始ボタン | 相手に通話開始を通知します。 |
| ⑤ 通話切断ボタン | 通話をやめます。 |
| ⑥ クローズボタン | PictureHelloを終了します。 |
| ⑦ アドレス帳ボタン | アドレス帳を表示します。 |
| ⑧ アドレス入力フィールド | 通話相手を指定します。相手のE-mailアドレスを直接入力することができます。 |
| ⑨ キャプチャボタン | 通話相手のライブ画像をいったん止めて、静止画として保存します。 |
| ⑩ 通話相手の情報 | アドレス帳の情報と同じものです。 |
| ⑪ あなたの情報 | 画像ネットサービスにユーザー登録したE-mailアドレスです。 |
| ⑫ 相手先へのメッセージ | ログイン時に入力したメッセージです。 |
| ⑬ 自動応答チェックボックス | 自動的に通話を始めたいときチェックマークを入れます。 |
| ⑭ 帯域幅 (ネットワークの速度) | 通話に使用するネットワーク接続の速度を選びます。 変更した場合は、FinePixViewerを再起動してください。 |
| ⑮「画像の一時停止」 | チェックマークを外すと、あなたの画面のライブ画像が動き始めます。ライブ画像が正しく表示されているか確認するときは、チェックマークを外してください(通話中は自動的にチェックマークが外れます)。 |
| ⑯「画像の一時停止」 「コピー」以外の項目 | PictureHelloが、自動的に最適な値を設定します。通常は使用しないでください。 |
| ⑰ プロパティ | 入力画像を回転するには、「プロパティ」→(オプション画面表示)「ビデオ」タブ→「ソース」ボタン→(USB PC Camera画面表示)「カメラ制御」の順にクリックし、「ローリング」で回転角度を指定します。 |

■テレビ電話の準備(電話する双方が行なってください)

- ① お互いのE-Mailアドレス(画像ネットサービスのユーザー登録時のもの)を入手します。



- ② カメラのUSB設定を“PCカメラ”にして、いったん電源を切ります。

カメラの使用説明書
「接続編」をご参照ください。



- ③ 専用USBケーブルでカメラとパソコンを接続します。

WindowsのCD-ROMが必要となる場合がありますので、あらかじめご用意ください。パソコンにWindowsのCD-ROMが付属していない場合は、パソコンの取扱説明書を見るか、パソコンのメーカーへお問い合わせください。

ヒント ACパワーアダプターのご使用を強くおすすめします。データ通信中に電源が切れると、正常なデータの転送ができません。



- ④ カメラの電源を入れます。

注意

- カメラを取り外すとき、電源を切るときは、必ず所定の手順で行ってください。
- カメラとパソコンを接続しているときは、以下の操作は行わないでください。
USBケーブルを抜く／カメラ(電源スイッチ、操作ボタン、レンズカバー等)に触れる

- ⑤ パソコンの動作を確認します。この手順は、パソコンのOSによって違います。

* 次回以降の接続では、この手順は必要ありません。

Windows 98/98 SE/Me

「新しいハードウェア」ウィザードが表示されます。設定が終わると消えますので、そのままお待ちください。


Windows 2000

「デジタル署名が見つかりませんでした」ダイアログが表示された場合、「はい」ボタンをクリックします。




Windows XP

- ① 「新しいハードウェアが見つかりました」というヒントが、画面右下に表示されます。そのまましばらくお待ちください。
- ② 次の画面が表示されます。「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選び、「次へ」ボタンをクリックします。

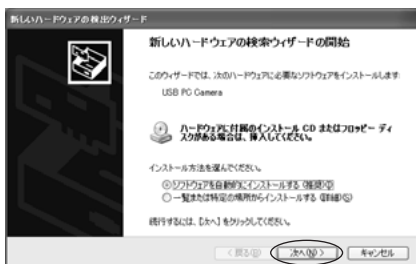

- ③ 次の画面が表示された場合、「続行」ボタンをクリックしてください。

USB PC Camera Driverの動作について、問題ないことを確認しております。

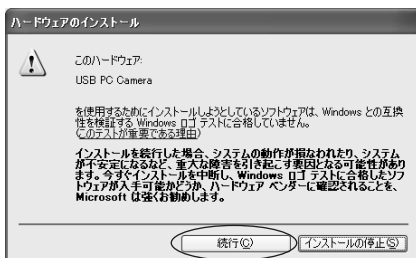

注意 「インストールの停止」ボタンをクリックすると、最初からインストールしなおしとなりますので、ご注意ください。

- ④ 「検索ウィザードの完了」画面が表示されます。「完了ボタン」をクリックしてください。

6 FinePixViewerが起動し、自動的にPictureHelloが開くのを確認してください。

☞ 手動でPictureHelloを開くには、FinePixViewerの「ツール」メニューの「テレビ電話」をクリックしてください。

* PictureHelloとNetMeetingは同時に使用できません。PictureHelloを使うときは、NetMeetingを起動しないでください。

注意

- ライブ画像表示中は、カメラの電源を切ったり、USBケーブルを抜いたりしないでください。パソコンがハングアップすることがあります。
- PictureHelloが開かない場合は、トラブルシューティング (Windows編) 95ページをご参照ください。
- ライブ画像が表示されないときは、ライブ画像の表示領域(「あなたの画面」)上で右クリックして、メニューの中の「画像の一時停止」のチェックを外してください(→83ページ)。

7 「アドレス帳」を開いて、相手のE-mailアドレスを登録します(→89ページ)。

8 ログインします。

インターネットへ自動的に接続するように設定している場合


 「ログイン」ボタンをクリックします。

インターネットへ手動で接続するように設定している場合


インターネットに接続してから、 「ログイン」ボタンをクリックします。



9 メッセージ入力のダイアログが表示されます。通話相手へのメッセージを書き込んで、「OK」ボタンをクリックしてください。

☞ ログインに成功すると、接続インジケータが  通信中になります。


* ネットワーク環境をチェックし、テレビ電話ができない可能性がある場合は「情報」ダイアログを表示します。チェックマークを外すと、「情報」ダイアログは表示されません。

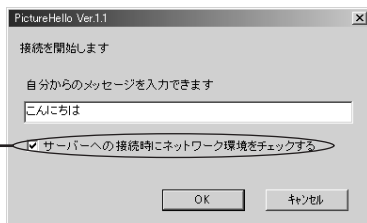

注意

- メッセージは暗号化されずに送信されます。電話番号やクレジット番号などの重要な情報は書き込まないでください。
- メッセージを変更するには、ログアウトしたのち、再度ログインしなおす必要があります。

■通話を開始する

- ①  「アドレス帳」ボタンをクリックし、アドレス帳を開きます。



- ② アドレス帳の「ステータス更新」ボタンをクリックし、通話相手の状態を確認してください。通話相手の状態によって通話の手順が違います。

相手が通話できる場合

相手の情報欄をクリックして選び、「通話開始」ボタンをクリックします。

※ 相手が応じれば通話開始します。


相手が通話できない場合

- ① ログインしたまましばらく待機します。
- ② 「ステータス更新」ボタンをクリックして相手が、ログインしたかを確認します。
- ③ 相手が通話できるようになるまで、①～②を繰り返してください。通話をあきらめる場合は、88ページの「■テレビ電話を終える」をご覧ください。


■呼び出しがかかったら

確認ダイアログが表示されますので、電話を始める場合は「はい」ボタンをクリックしてください。


※ 「いいえ」ボタンをクリックした場合は、通話は始まりません。呼び出しをかけた側には、「通話先は通話を受け入れませんでした」と表示されます。

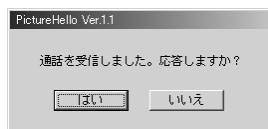

ヒント 「着信時に自動応答する」にチェックマークを入れると、確認のダイアログは表示されず、自動的に電話が始まります。




■相手の画像を保存する

- ① 通話中に  「キャプチャ」ボタンをクリックすると、「通話相手の情報」の画像が更新されます。



- ② 保存先を確認するダイアログが表示されます。「アドレス帳に貼り付け」を選んで「OK」ボタンをクリックすると、アドレス帳の画像が更新されます。

*あなたが通話を受けた場合、通話中には「クリップボード」しか選べません。

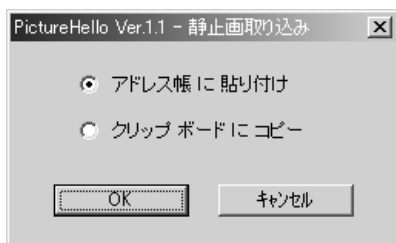

■通話をやめる

- ① 「通話切断」ボタンをクリックします。



ヒント アドレス帳に未登録の相手にあなたから電話をかけた場合のみ、通話をやめるときに相手の情報を登録するか確認するダイアログが表示されます。「はい」ボタンをクリックすると、アドレス帳に登録できます。




■テレビ電話を終える

- ①  「ログアウト」ボタンをクリックして、サーバーとの接続を切ります。




- ② PictureHelloを終了するには  「クローズ」ボタンをクリックします。




注意 ダイヤルアップ接続の場合、ログアウトしてもインターネット接続は切断されません。これ以降インターネットを使用しない場合は手動で切断してください。

アドレス帳の使いかた


アドレス帳を使って、相手のステータス確認と、アドレスの登録ができます。アドレス帳を表示するには、「アドレス帳」ボタンをクリックします。

■ステータス確認

「ステータス更新」ボタンをクリックし、最新の状況を確認してください。

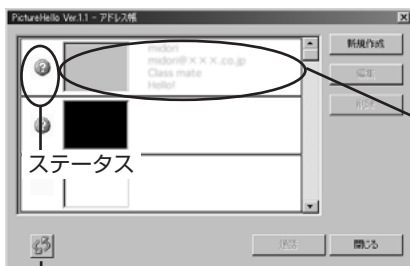





「ステータス更新」ボタン

「キャプチャ」ボタンをクリックして登録・更新します。




- ①相手の名前
- ②相手のE-mailアドレス
- ③コメント(相手には見えません)
- ④相手がログイン時に書いたメッセージ

| 表示 | 通話の可・不可 | 相手先の状態 |
|---|---------|-------------------------------|
|  | 通話できません | ログインしていません。 |
|  | 通話できます | ログインしています。 |
|  | 通話できません | ログインしていますが、通話中です。 |
|  | 不明です | 不明です。「ステータス更新」ボタンをクリックしてください。 |

■E-mailアドレスの登録

「新規作成」ボタンや「編集」ボタンをクリックすると、アドレスを新規作成または編集できます。各項目を入力／修正して「OK」ボタンをクリックしてください。

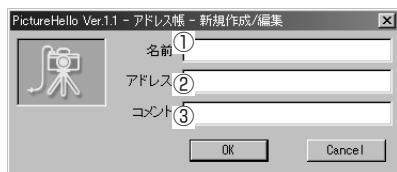

- ①相手の名前
- ②相手のE-mailアドレス
- ③コメント(相手には見えません)

■カメラの取り外しかた (PCカメラ接続)

- ① カメラを利用しているアプリケーション (FinePixViewerなど) をすべて終了します。

注意 この操作を行わないと、パソコンが正常に動作しないことがあります。



- ② カメラとパソコンが通信していないことを確認します。

カメラ
操作

- ③ カメラの電源を切ります。

カメラ
操作

- ④ カメラから専用USBケーブルを取り外します。

カメラ
操作

カメラの使用説明書
「接続編」をご参照く
ださい。



極めよう、FinePixViewer ~オンラインヘルプの使い方~

この説明書で説明しきれないFinePixViewerの機能については、「ヘルプ」メニューの「FinePixViewerの使い方」からお読みいただけます。

■「FinePixViewerの使い方」を読むためには…

Adobe Systems社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。インストール方法については、13ページ(Windows)/27ページ(Macintosh)をご参照ください。

■「FinePixViewerの使い方」の内容について…

一括処理やプリント注文、その他さまざまな項目が説明されています。この取扱ガイドの8ページもご参照ください。

■使用例：スライドショーについて調べる

① 「ヘルプ」メニューの「FinePixViewerの使い方」をクリックします。

② ヘルプの「しおり」または「目次」の中から該当しそうな項目を、適当にクリックしながら探します。今回は、「スライドショーの使いかた」をクリックします。



③ 「スライドショーの使いかた」について表示されました。次のページを見るには、「→」キーを、前のページを見るには「←」キーを押します。



*Acrobat Readerの詳しい操作方法は、Acrobat Readerの「ヘルプ」メニューをご参照ください。

ソフトウェアを削除するには

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみ行ってください。

Windows

- ① パソコンの電源を入れます。



- ② カメラを取り外します。

カメラの使用説明書
「接続編」をご参照ください。



- ③ すべてのアプリケーションを終了します。

- ④ ファイルをすべて閉じます。

- ⑤ 「マイコンピュータ」を開き、コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」(Windows XPをお使いの場合は、「プログラムの追加と削除」)をダブルクリックします。



- ⑥ 「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」が表示されますので、削除したいソフトウェア (FinePixViewerまたはドライバ) を選択して、「追加と削除」ボタンをクリックします。

<FinePixViewerを削除する場合>

FinePixViewer Ver.3.2

<ドライバを削除する場合>

FUJIFILM USB Driver



- ⑦ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。実行すると取り消すことはできないので、慎重に行ってください。



- ⑧ 自動的にアンインストール作業が開始されます。
アンインストール作業が終了したら、「OK」ボタンをクリックします。

Macintosh

注意 インストールしたソフトウェアが不要になったり、インストールが正常に行われなかったときのみ行ってください。

Mac OS 8.6～9.2

Mass Storage Driver/PC Camera Driverのアンインストール

- ① カメラが接続中でないことを確認します。
- ② Macintosh HD(起動ボリューム)のシステムフォルダ内の「機能拡張」フォルダを開き、“USB04CB～”で始まるすべてのファイルを「ゴミ箱」に入れてください。
- ③ Macintoshを再起動します。
- ④ 「特別」メニューの「ゴミ箱を空に…」をクリックしてください。

Exif Launcher/FinePixViewer/DP Editor のアンインストール

- ① FinePixViewerの「設定—Exif Launcher 設定」でExif Launcherを終了したあと、システムフォルダ内の「起動項目」フォルダからExif Launcherのファイルを「ゴミ箱」に入れ、「特別」メニューの「ゴミ箱を空に…」をクリックしてください。
- ② FinePixViewer、DP Editorを終了したあと、インストールしたFinePixViewerのフォルダを「ゴミ箱」に入れ、「特別」メニューの「ゴミ箱を空に…」をクリックしてください。

Mac OS X

FinePixViewerのアンインストール

FinePixViewer、DP Editorを終了したあと、インストールしたFinePixViewerのフォルダを「ゴミ箱」に入れ、「ゴミ箱」を空にしてください。

困ったときは

パソコンがカメラを認識しない

- ・メディア内のファイルが見えない
- ・リムーバブルアイコンが見えない
- ・ライブ画像が写らない

インストールが正常に完了していますか？

もう一度インストールし直してください。

| | |
|----------------------|-------|
| Windows | 13ページ |
| Mac OS 8.6~9.2 | 27ページ |
| Mac OS X | 35ページ |

- カメラの電源が入っていますか？
- 電池が切れていませんか？
- ケーブルがしっかりと差し込まれていますか？
- メディアがセットされていますか？

カメラの使用説明書を読んで、正しくセットしてください。

カメラをパソコンから取り外すと...

- ・パソコンに警告が表示された
- ・パソコンが正常に動作しない

取り外す前に、パソコンでの操作をきちんと行いましたか？

お使いのパソコンのOSの手順にしたがって、操作したあとに取り外してください

| | |
|----------------------|-------|
| Windows | 24ページ |
| Mac OS 8.6~9.2 | 34ページ |
| Mac OS X | 40ページ |

問題は解決しましたか？

解決しなかった場合はトラブルシューティングをご覧ください。

| | |
|-----------------|--------|
| Windows | 95ページ |
| Macintosh | 103ページ |

トラブルシューティング (Windows編)

正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認してください(→14ページ)。

動作環境にあてはまるにもかかわらず動作しない場合は次の表を見て、症状に対応するページを見て対処してください。

| 分類 | 症 状 | ページ |
|-------|---|-----|
| 接続 | 初回接続時に“WINDOWS”のラベルの付いたディスクを要求されました。 | 96 |
| | カメラをパソコンに接続したとき、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されました。 | |
| | リムーバブルドライブ・アイコンをダブルクリックすると「アクセスできません。デバイスの準備ができていません」の警告が表示されました。 | |
| | カメラを取り外したときに警告メッセージが表示されました。 | |
| | パソコンがカメラを認識しません。(パソコンでカメラを利用できません) | 97 |
| | 「デバイスの取り外しの警告」が表示されました。 | |
| テレビ電話 | FinePixViewerが自動起動するまで時間が掛かります。 | 98 |
| | 専用USBケーブルを抜いたときや、リムーバブルドライブ・アイコンをダブルクリックしたときに、メッセージが表示されて開けません。 | |
| | メディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。 | |
| | PictureHello (テレビ電話) が開きません。 | 99 |
| | PictureHello (テレビ電話) に自分の映像が表示されません。 | |
| | PictureHello (テレビ電話) のログインボタンをクリックしてもログインできません。 | 100 |
| | テレビ電話で相手のライブ画像がぎくしゃくしています。 | |
| | テレビ電話で相手のライブ画像が表示されません。 | |
| | テレビ電話の通話呼び出しが表示されません。 | |
| | テレビ電話で相手の声が聞こえません／自分の声が相手に届きません。 | |
| | 通話呼び出ししても、テレビ電話ができません。 | 101 |
| | テレビ電話をするために、インターネット接続ファイアウォールを無効にしたいのですが。(Windows XP) | |
| その他 | 「画像ネットサービス」にログインできません。 | 102 |
| | 「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。 | |
| | パソコンが正常終了しません。 | |
| | カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。 | |
| | Windows Media PlayerでAVIファイルが再生できません。 | |
| | インターネットメニューが正しく更新できません(ボタンがきれいにならびません)。 | |
| | 動画をパソコン上で再生する場合のご注意 | 107 |

接続に関するトラブルシューティング

- 初回接続時に“WINDOWS”のラベルの付いたディスクを要求されました。

| こうしてください | |
|---|----------|
| ①CD-ROMをWindowsのCD-ROMIに入れ替えます。 ②「ファイルのコピー」ダイアログで「参照」ボタンをクリックします ③現れたダイアログのドライブの表示窓で「CD-ROM」アイコンを選択し、以下の表に従ってフォルダを指定し、「OK」ボタンをクリックします。 ④「ファイルのコピー」ダイアログで、「OK」ボタンをクリックするとドライバがインストールされますので、「完了」ボタンを押してください。 | |
| OSの種別 | フォルダ名 |
| Windows 98 | D:\win98 |
| Windows Me | D:\win9x |
| Windows 2000 Professional | D:\i386 |
| Windows XP | D:\i386 |

注意 パソコンにWindowsのCD-ROMが付属していない場合は、パソコンのメーカーへお問い合わせください。

- カメラをパソコンに接続したとき、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されました。

| 確認してください | こうしてください |
|------------------------------|---------------------------------|
| FinePixViewerはインストールされていますか？ | 同梱のCD-ROMでインストールしてください(→13ページ)。 |

- リムーバブルドライブ・アイコンをダブルクリックすると「アクセスできません。デバイスの準備ができていません」の警告が表示されました。


| 確認してください | こうしてください |
|---------------------|--|
| カメラにメディアは挿入してありますか？ | カメラにメディアを挿入してください。詳しくはカメラの使用説明書をご参照ください。 |

- カメラを取り外したときに警告メッセージが表示されました。



| 確認してください | こうしてください |
|-------------------------------------|---|
| カメラとパソコンが通信しているときに、カメラを取り外しませんでしたか？ | この操作により、メディアおよびデータが壊れる可能性があります。必ずカメラ(リムーバブルディスク)内のファイルをすべて閉じて、カメラとパソコンが通信していないことを確認してカメラを取り外してください。 |

■パソコンがカメラを認識しません。 (パソコンでカメラを利用できません)
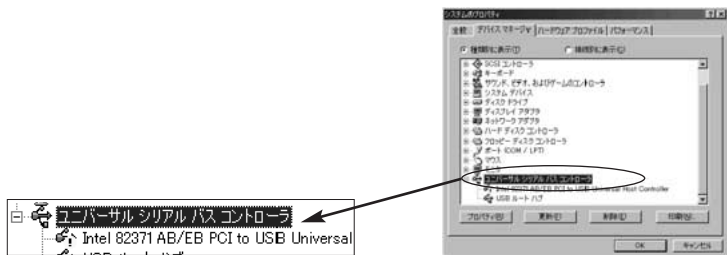
| 確認してください | こうしてください |
|--|---|
| カメラの電源は入っていますか？ | カメラの電源を入れてください。詳しくは、カメラの使用説明書「接続編」をご参照ください。 |
| 専用USBケーブルはカメラとパソコン本体に接続されていますか？ | 専用USBケーブルの一端がカメラに、もう一端がパソコン本体に接続されているか確認してください。 |
| 目的に合わせて接続方法を切り換えていますか？ | <ul style="list-style-type: none"> ●メディアの内容を確認する場合は、「カードリーダー」接続します。 ●テレビ電話、ライブ画像の取り込みを行う場合は、「PCカメラ」接続します。 |
| 対応したOSをお使いですか？ | Windows 98/98 SE/Me/2000 Professional/XPでお使いください。 |
| デバイスマネージャの「その他のデバイス」に「PC Camera Driver」「Mass Storage Driver」が表示されていませんか？ | ドライバが正しくインストールされていません。ドライバをアンインストール後（→92ページ）、再度インストールし直してください。 |
| USB機能は有効になっていますか？コントロールパネルの「システム」をダブルクリックして、デバイスマネージャを選択し、「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」をご確認ください。 | <ul style="list-style-type: none"> ●「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」が表示されていないとき、USB機能は無効に設定されています。詳しくはパソコンのマニュアルをご参照の上、有効に設定してください。 ●黄色い「！」や赤い「×」マークが付いていたら、USB機能は動作していません。詳しくはパソコンのマニュアルをご参照の上、有効に設定してください。 |



■「デバイスの取り外しの警告」が表示されました。

| 確認してください | こうしてください |
|---|---|
| Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows Meをお使いですか？ | ①タスクバー上の取り外しアイコン「  」をクリックして、「[USB Mass Storage]」または「[USBディスク]」を取り外します。 ②カメラの電源を切って、取り外します。 |
| リムーバブルディスクアイコンを右クリックして、「取り外し」をクリックしませんでしたか？ | Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows Meでは、以下の手順で取り外しを行ってください。 ①タスクバー上の取り外しアイコン「  」をクリックして、「[USB Mass Storage]」または「[USBディスク]」を取り外します。 ②カメラの電源を切って、取り外します。 |

■FinePixViewerが自動起動するまで時間が掛かります。


| 確認してください | こうしてください |
|-------------------------|--|
| 常駐しているアプリケーションが多すぎませんか？ | 「スタート」ボタンをクリックして「スタート」メニューから「プログラム」→「スタートアップ」を選択します。「スタートアップ」の中の使用頻度の低いアプリケーションのショートカットを右クリックします。ポップアップメニューから「削除」をクリックし、削除してから再起動してください。 |

■専用USBケーブルを抜いたときや、リムーバブルドライブ・アイコンをダブルクリックしたときに、メッセージが表示されて開けません。

| 確認してください | こうしてください |
|---------------------------|---|
| 他のUSBリムーバブルドライブを接続していますか？ | 一部のUSBリムーバブルドライブは、他のUSBリムーバブルドライブと同時に使用すると正しく動作しません。USBリムーバブルドライブの接続をすべて外した後にカメラを接続してください。また、一部のUSBストレージ機器には、Exif Launcherが常駐しているとパソコンの動作が不安定になるものがあります。「自動起動の設定を変更する」(→47、48ページ)をご覧ください。Exif Lanucherを外してみてください。 |

■メディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。

| 確認してください | こうしてください |
|--|--|
| デバイスマネージャを開いたとき「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」(USBコントローラ)の中のドライバに黄色い「！」マークが付いていませんか？ | ユニバーサル シリアル バス コントローラ (USBコントローラ) のドライバの動作を妨げているドライバまたはカメラがあります。お使いのパソコンのマニュアルをご参照になり、環境をチェックしてください。 |
| デバイスマネージャを開いたときUSB Mass Storageに黄色い「！」マークが付いていませんか？ | Mass Storage Driverの動作を妨げているドライバまたはカメラがあります。同梱のCD-ROMでFinePixViewerをインストールしなおしてください。 |



テレビ電話に関するトラブルシューティング

■PictureHello(テレビ電話)が開きません。

| 確認してください | こうしてください |
|---------------------------------|---|
| FinePixViewerがインストールされていますか？ | 同梱のCD-ROMでインストールしてください(→13ページ)。 |
| FinePixViewerが起動していますか？ | 「スタート」メニューの「プログラム」→「FinePixViewer」→「FinePixViewer」をクリックしてください。 |
| カメラの電源は入っていますか？ | カメラの電源を入れてください。詳しくは、カメラの使用説明書「接続編」をご参照ください。 |
| カメラのUSB設定は「PCカメラ」ですか？ | カメラをいったん取り外して、USB設定を「PCカメラ」に切り換えてください。詳しくは、カメラの使用説明書「接続編」をご参照ください。 |
| 専用USBケーブルはカメラとパソコン本体に接続されていますか？ | 専用USBケーブルの一端がパソコン本体に、もう一端がカメラに接続されているか確認してください。 |
| 対応したOSをお使いですか？ | Windows 98/98 SE/Me/2000 Professional/XPでお使いください。 |
| PC Camera Driver は動作していますか？ | コントロールパネルの「システム」をダブルクリックして、デバイスマネージャをクリックし、「イメージング」または「その他のデバイス」内の「USB PC Camera」をご確認ください。黄色い「！」や赤い「×」マークが付いていたら、PC Camera Driverは動作していません。同梱のCD-ROMでFinePixViewerをインストールしなおしてください。 |

■PictureHello(テレビ電話)に自分の映像が表示されません。

| 確認してください | こうしてください |
|--|--|
| パソコンに他の映像入力用機器が接続されていませんか？ | 他の映像入力用機器をすべて取り外してください。 |
| 他のアプリケーションがカメラのライブ画像を表示していませんか？ | ライブ画像を表示している他のアプリケーションを終了させてください。 |
| ライブ画像表示中に専用USBケーブルを抜いたり、カメラの電源を切ったりしませんでしたか？ | ①PictureHelloを終了してパソコンを再起動してください。 ②カメラのUSB設定を「PCカメラ」にします。 ③専用USBケーブルで、カメラとパソコンを正しく接続します。 |

■PictureHello(テレビ電話)のログインボタンをクリックしてもログインできません。

| 確認してください | こうしてください |
|------------------------------|---------------------------------|
| インターネット接続できますか？ | パソコンの環境をチェックしてください。 |
| 「画像ネットサービス」がメンテナンス中ではありませんか？ | メンテナンスが終わってからログインしてください。 |
| ユーザー登録は完了していますか？ | 画像ネットサービスでユーザー登録してください(→70ページ)。 |

■テレビ電話で相手のライブ画像がぎくしゃくしています。

| こうしてください |
|-------------------------|
| 56kbps以上の高速回線で接続してください。 |

■テレビ電話で相手のライブ画像が表示されません。

| 確認してください | こうしてください |
|--------------------------|---|
| 企業内LAN⇔外部で通話しようとしていませんか？ | LAN⇔外部での通話はできません。 ダイヤルアップ環境でお使いください。 |
| 家庭内LAN⇔外部で通話しようとしていませんか？ | LAN⇔外部での通話はできません。 ダイヤルアップ環境でお使いください。 |

■テレビ電話の通話呼び出しが表示されません。

| 確認してください | こうしてください |
|-----------------------------|----------------------------|
| 「着信時に自動応答する」にチェックが入っていませんか？ | 「着信時に自動応答する」のチェックを外してください。 |
| サーバーにログインしていますか？ | サーバーにログインしてください。 |

■テレビ電話で相手の声が聞こえません／自分の声が相手に届きません。

| 確認してください | こうしてください |
|---------------------|---|
| スピーカーが再生可能になっていますか？ | あなたと相手の双方で、以下の手順で確認してください。 ①スピーカーとパソコンが正しく接続されているか、確認してください。 ②「スタート」メニュー→「プログラム」→「アクセサリ」→「エンターテインメント」→「ボリュームコントロール」をクリックし、ボリュームを調節してください。 |
| マイクが正常に動作していますか？ | あなたと相手の双方で、以下の手順で確認してください。 ①マイクとパソコンが正しく接続されているか、確認してください。 ②「スタート」メニュー→「プログラム」→「アクセサリ」→「エンターテインメント」→「サウンドレコーダー」をクリックし、マイクの入力レベルを調節してください。 |

■ 通話呼び出ししても、テレビ電話ができません


| 確認してください | こうしてください |
|--------------------------|---|
| 相手が通話可能になっていますか？ | アドレス帳を開き、ステータス更新ボタンを押します。相手が通話不可能のときは、あとでかけ直してください(→87ページ)。 |
| 企業内LAN⇄外部で通話しようとしていませんか？ | LAN⇄外部での通話はできません。ダイヤルアップ環境でお使いください。 |
| 家庭内LAN⇄外部で通話しようとしていませんか？ | LAN⇄外部での通話はできません。ダイヤルアップ環境でお使いください。 |

■ テレビ電話をするために、インターネット接続ファイアウォールを無効にしたいのですが。(Windows XP)


こうしてください

①「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」の順にクリックします。

※パソコンの設定によっては画面デザインが異なる場合があります。以下の例はすべて初期設定時のものです。

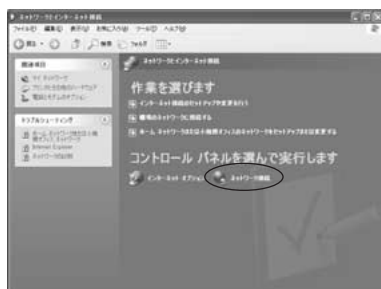


②目的の接続を右クリックし、プロパティをクリックします。

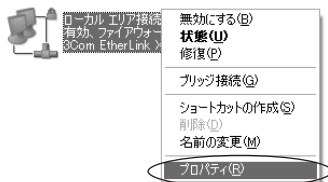

③「詳細設定」タブで「インターネットからのこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する」のチェックマークを外し、「OK」ボタンをクリックします。

*このチェックマークを外すと、コンピュータとネットワークが外部から保護されなくなります。テレビ電話をご使用にならないときは、元に戻しておくことをお奨めします。

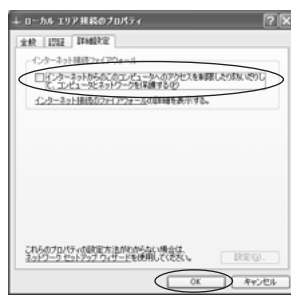

■「画像ネットサービス」にログインできません。

| 確認してください | こうしてください |
|------------------------------|---|
| インターネット接続できますか？ | パソコンの環境をチェックしてください。 |
| 「画像ネットサービス」がメンテナンス中ではありませんか？ | メンテナンスが終わってからログインしてください。 |
| ユーザー登録は完了していますか？ | FinePixViewerの「今すぐ登録」ボタンをクリックして、「画像ネットサービス」にユーザー登録してください(→69ページ)。 |

■「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。

| 確認してください | こうしてください |
|------------------------|-------------------------------------|
| 同じメールアドレスで既に登録していませんか？ | 同じユーザーIDあるいはメールアドレスで2回登録することはできません。 |

■パソコンが正常終了しません。

| こうしてください |
|---|
| パソコンとカメラの接続を手順に従って外してからWindowsを終了させてください。 |

※パソコンの機種によっては、カメラを接続したままでは正常終了しない場合があります。

■カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。

| 確認してください | こうしてください |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 「DCIM」フォルダの中のフォルダの名前やファイル名を変更していませんか？ | 「DCIM」フォルダの中のフォルダの名前やファイル名を元に戻してください。 |
| 「DCIM」フォルダの中の画像ファイルを上書きしていませんか？ | 「DCIM」フォルダの中の画像ファイルは上書きしないでください。 |

■Windows Media PlayerでAVIファイルを再生できません。

| こうしてください |
|--|
| 同梱のCD-ROMからDirectX 8.0以降をインストールしてください。 |

■インターネットメニューが正しく更新できません(ボタンがきれいにならびません)。

| こうしてください |
|---|
| メニューのデータが破損しています。以下の手順でメニューを更新してください。 ①FinePixViewerを終了します。 ②「スタート」メニュー→「プログラム」→「FinePixViewer」→「FinePixViewer」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。 ③「リンク先を探す」ボタンをクリックすると、インストールしたフォルダが表示されます。 ④インストールしたフォルダにある「FinePixInternetFiles」フォルダを削除します。 ⑤FinePixViewerを起動して、「表示」メニューの「メニュー更新」をクリックしてください。 |

トラブルシューティング (Macintosh編)


正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認してください(→28、36ページ)。

動作環境にあてはまるにもかかわらず動作しない場合は次の表を見て、症状に対応するページを見て対処してください。

| 分類 | 症 状 | |
|---------|---|-----|
| 接続・画像閲覧 | カメラをパソコンに接続したとき、“必要なソフトウェアが見つかりません”または“必要なドライバが使用できません”と表示されます。 | 103 |
| | USB接続したときに、MacOSの「ディスクの初期化」が表示されました。 | |
| | メディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。 | |
| | カメラをパソコンに接続しても、リムーバブルドライブ・アイコンを表示しません。 | 104 |
| | カメラからUSBケーブルを取り外したときに警告メッセージが表示されました。 | |
| インターネット | 「画像ネットサービス」にログインできません。 | |
| | 「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。 | |
| | インターネットメニューが正しく更新できません(ボタンがきれいにならびません)。 | 105 |
| | 「画像アップロードモジュールを実行できませんでした。」と表示されました。 | |
| その他 | FinePixViewerのアップロードダイアログ操作中に「メモリ不足エラー。Uploadのメモリ割り当てを増やしてください。」が表示されました。 | 106 |
| | 「ツールを実行できませんでした。」と表示されました。 | |
| | 「CDアルバムを作成する際に「アプリケーションまたはシステムの空きメモリが不足しています。処理を実行するためには空きメモリを増やしてください。」と表示されました。 | 106 |
| | カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。 | |
| | FinePixViewerが自動的に起動するのを止めたいのですが。 | 107 |
| | 動画をパソコン上で再生する場合のご注意 | |

接続・画像閲覧に関するトラブルシューティング

■カメラをパソコンに接続したとき、“必要なソフトウェアが見つかりません”または“必要なドライバが使用できません”と表示されます。



| 確認してください | こうしてください |
|-----------------------|-----------------------------|
| ソフトウェアはインストールされていますか？ | コンピュータにソフトウェアをインストールしてください。 |

■USB接続したときに、MacOSの「ディスクの初期化」が表示されました。

| 確認してください | こうしてください |
|--|---|
| メディアはフォーマット済みですか？ | カメラを取り外して、カメラでフォーマットしてください。詳しくはカメラの使用説明書をご参照ください。 |
| Mac OS 8.6～9.2のみ File Exchangeは有効ですか？ | File Exchangeを有効にしてください。詳しくは29ページをご参照ください。 |

■メディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。

| 確認してください | こうしてください |
|-----------------------|---------------------------|
| ソフトウェアはインストールされていますか？ | パソコンにソフトウェアをインストールしてください。 |

■カメラをパソコンに接続しても、リムーバブルドライブ・アイコンを表示しません。

| 確認してください | こうしてください |
|---|--|
| カメラの電源は入っていますか？ | カメラの電源を入れてください。詳しくは、カメラの使用説明書「接続編」をご参照ください。 |
| カメラにメディアは挿入してありますか？ | カメラにメディアを挿入してください。詳しくはカメラの使用説明書をご参照ください。 |
| カメラのUSB設定は「カードリーダー」ですか？ | カメラをいったん取り外して、USB設定を「カードリーダー」に切り換えてください。詳しくは、カメラの使用説明書「接続編」をご参照ください。 |
| 専用USBケーブルはカメラとパソコン本体に接続されていますか？ | 専用USBケーブルの一端がカメラに、もう一端がパソコン本体に接続されているか確認してください。 |
| 対応したOSをお使いですか？ | Mac OS 8.6～9.2またはMac OS X (バージョン10.1.5)をお使いください。また、Mac OS XのClassic環境では、正常に動作しません。 |
| Mac OS 8.6～9.2のみ Mass Storage Driverは有効になっていますか？ | 機能拡張マネージャで「USB04CB」で始まるすべてのファイルを有効に設定して再起動してください。 |

■カメラからUSBケーブルを取り外したときに警告メッセージが表示されました。

| 確認してください | こうしてください |
|---|---|
| カメラがドライブとしてマウント中にもかかわらずカメラを取り外しませんでしたか？ | この操作により、メディアおよびデータが壊れる可能性があります。カメラを取り外す前に、ドライブを「ゴミ箱」にドラッグ&ドロップしてください。 |

インターネットに関するトラブルシューティング

■「画像ネットサービス」にログインできません。

| 確認してください | こうしてください |
|------------------------------|---|
| インターネット接続できますか？ | パソコンの環境をチェックしてください。 |
| 「画像ネットサービス」がメンテナンス中ではありませんか？ | メンテナンスが終わってからログインしてください。 |
| ユーザー登録は完了していますか？ | FinePixViewerのユーザー登録ボタンをクリックして、「画像ネットサービス」にユーザー登録してください(→69、77ページ)。 |

■「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。

| 確認してください | こうしてください |
|------------------------|-------------------------------------|
| 同じメールアドレスで既に登録していませんか？ | 同じユーザーIDあるいはメールアドレスで2回登録することはできません。 |

■インターネットメニューが正しく更新できません(ボタンがきれいにならびません)。

| こうしてください |
|--|
| メニューのデータが破損しています。以下の手順でメニューを更新してください。 ①FinePixViewerを終了します。 ②以下の場所にあるメニューデータを削除します。 Mac OS 8.6~9.2 「システムフォルダ」>「初期設定」にある「FinePixInternetFiles」フォルダ Mac OS X 「Users」>「(ユーザー名)」>「Library」>「Preferences」にある「FinePixInternetFiles」フォルダ ③FinePixViewerを起動して、「表示」メニューの「メニュー更新」をクリックしてください。 |

■「画像アップロードモジュールを実行できませんでした。」と表示されました。

Mac OS 8.6~9.2

| 確認してください | こうしてください |
|---------------------|---|
| システムのメモリが不足していませんか？ | ①他の起動中のアプリケーションを終了してください。 ②「コントロールパネル」→「メモリ」で仮想メモリを増やし、パソコンを再起動してください。 |

■FinePixViewerのアップロードダイアログ操作中に「メモリ不足エラー。Uploadのメモリ割り当てを増やしてください。」が表示されました。

Mac OS 8.6～9.2

こうしてください

- ①アップロードする画像のサムネイルをクリックします。
- ②FinePixViewerのウィンドウ最下部の情報表示部のピクセル数を確認し、下の表に従って数値を決定してください。

| 最も大きな画像ピクセル数 | 必要な使用メモリ |
|------------------|----------|
| 1280×1024 ピクセル以内 | 15000 |
| 1800×1200 ピクセル以内 | 22000 |
| 2400×1600 ピクセル以内 | 35000 |
| 3040×2016 ピクセル以内 | 54000 |

- ③FinePixViewerをインストールしたフォルダにある「Upload」ファイルを選択します。
- ④「ファイル」メニュー→「情報を見る」をクリックすると、「Upload情報」が表示されます。
- ⑤「表示：」ポップアップメニューの中から「メモリ」を選択します。
- ⑥「メモリ必要条件」の「使用サイズ」に、必要な使用メモリを割り当ててください。



その他のトラブルシューティング

■「ツールを実行できませんでした。」と表示されました。

Mac OS 8.6～9.2

| 確認してください | こうしてください |
|---------------------|---|
| システムのメモリが不足していませんか？ | <ol style="list-style-type: none"> ①他の起動中のアプリケーションを終了してください。 ②「コントロールパネル」→「メモリ」で仮想メモリを増やし、パソコンを再起動してください。 |

■「CDアルバムを作成する際に「アプリケーションまたはシステムの空きメモリが不足しています。処理を実行するためには空きメモリを増やしてください。」と表示されました。

Mac OS 8.6～9.2

こうしてください

- ①サムネイルが表示されない画像をFinePixViewer上でクリックします。
- ②ウィンドウ最下部の情報表示部のピクセル数を確認します。
- ③インストールした「ImageMixer」フォルダにある、「FPVVCDBK」ファイルを選択します。
- ④「ファイル」メニューから「情報を見る」をクリックし、「ImageMixer VCD 情報」を表示させます。
- ⑤「表示：」ポップアップメニューの中から「メモリ」を選択します。
- ⑥「メモリ必要条件」の「使用サイズ」に、手順②で確認したピクセル数にあった使用メモリを下表に従って、割り当ててください。

| 画像ピクセル数 | 必要な使用メモリ |
|------------------|----------|
| 3040×2016 ピクセル以内 | 40000 |
| 4256×2848 ピクセル以内 | 60000 |

■カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。

| 確認してください | こうしてください |
|---------------------------------------|--|
| 「DCIM」フォルダの中のフォルダの名前やファイル名を変更していませんか？ | 「DCIM」フォルダの中のフォルダの名前やファイル名をもとに戻してください。 |
| 「DCIM」フォルダの中の画像ファイルを上書きしていませんか？ | 「DCIM」フォルダの中の画像ファイルは上書きしないでください。 |

■FinePixViewerが自動的に起動するのを止めたいのですが。

| こうしてください |
|--|
| <p>以下の2種類の方法でFinePixViewerは自動で起動しなくなります。</p> <p>●Exif Launcherの設定を変更する</p> <p>①FinePixViewerの「設定—Exif Launcher 設定」メニューを選択して、「再起動時にExif Launcherを起動しない」をクリックします。</p> <p>②再起動します。</p> <p>*元に戻す場合は、同様の手順で「再起動時にExif Launcherを起動する」にチェックを入れ、再起動します。</p> <p>●Exif Launcherを外す</p> <p>①FinePixViewerの「設定—Exif Launcher 設定」メニューを選択して、「Exif Launcherを直ちに終了する」にチェックを入れます。</p> <p>②「システムフォルダ」→「起動項目」→「Exif Launcher」を「ゴミ箱」に入れてください。</p> <p>③「特別」メニューの「ゴミ箱を空に…」を選択してください。</p> <p>*元に戻す場合は、ソフトウェアを再インストールしてください。</p> |

■動画をパソコン上で再生する場合のご注意

| こうしてください | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <p>●パソコンで再生する前にメディア（x Dピクチャーカード、スマートメディア、マイクロドライブ）内の動画ファイルをパソコンのハードディスクに保存し、その保存したファイルを再生してください。</p> <p>●動画ファイルはデータ量が大きくなり、ご使用になるパソコンの性能によっては、画像処理が追いつかずに動画が滑らかに再生されない場合があります（カメラ本体の液晶モニター及びカメラに接続されたテレビでは正常に再生されます）。</p> <p>●動画が滑らかに再生されない場合、動画ファイルをFinePixViewerで一括フォーマット変換した、ファイルを再生すると、より滑らかに動画を再生できる場合があります。</p> <p>・パソコンの性能の目安（同梱のQuickTimeを使用時）</p> | | | | | | |
| 画像サイズ | 640×480ピクセル | | 320×240ピクセル | | | 160×120ピクセル |
| フレームレート | 30フレーム/秒 | 15フレーム/秒 | 30フレーム/秒 | 15フレーム/秒 | 10フレーム/秒 | 10フレーム/秒 |
| Windows | Pentium 4以上 | Pentium III 600MHz以上 | Pentium II 450MHz以上 | Pentium II 233MHz以上 | Pentium II 233MHz以上 | Pentium II 233MHz以上 |
| Macintosh | Macintosh G4 867MHz以上 | G3 366MHz以上 | G3 233MHz以上 | G3 233MHz以上 | G3 233MHz以上 | G3 233MHz以上 |

お問い合わせの前に…

1 次のような方法で調べることができます。



インストール

本書を読みながら、インストールしてください。



カメラの操作方法

カメラの使用説明書「PC接続編」をご参照ください。



FinePixViewerの使い方

本書で基本的な使い方を調べることができます。
「ヘルプ」メニューの「FinePixViewerの使い方」をクリックして、詳しい使い方を調べることができます。



エラーメッセージの意味

トラブルシューティングをご参照ください。



コンピュータ用語

- ・ 本書の用語解説をお読みください
- ・ インターネットで、「コンピュータ用語」を検索してください。



パソコンの操作方法

Windows : 「スタート」メニューの「ヘルプ」から調べることができます。
Macintosh : Mac OS (Finder) の「ヘルプ」メニューの「Mac ヘルプ」から調べることができます。

2 富士写真フイルム製品Q&A・お問い合わせ (<http://www.fujifilm.co.jp/qa.html>)、またはインターネットメニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。

*「サポート」をご利用するには画像ネットサービスへのユーザー登録が必要です (→69ページ)。



●ImageMixer VCD for FinePixに関するお問い合わせは…

ピクセラユーザーサポートセンター

ピクセラホームページ：<http://www.ImageMixer.com/>

TEL：072-224-0181



富士写真フイルム株式会社

●富士フイルム製品の情報は…

FUJIFILM ホームページ <http://www.fujifilm.co.jp/>

FGS-204107-FG